


TurboMax[®]

Chauffe-eau instantané indirect

DESSINS D'INSTALLATION TURBOMAX




INSTALLATION TYPIQUE POUR:
1 x TURBOMAX
1 x CHAUDIÈRE

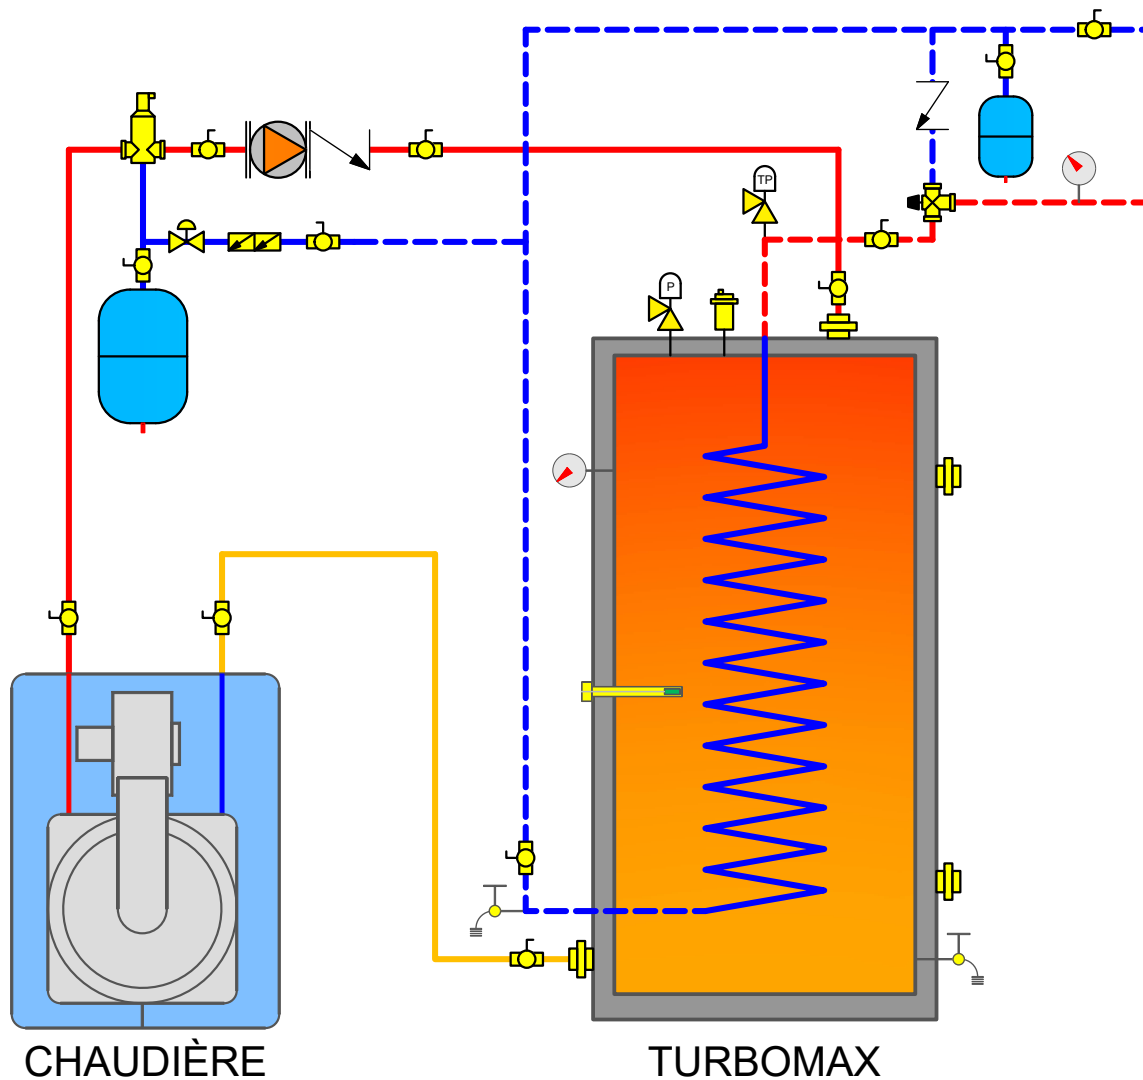

EXIGENCES

1. L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME EN FONCTION DES NORMES LOCALES, PROVINCIALES ET NATIONALES. DANS TOUT LES CAS DE CONFLIT ENTRE LES NORMES ET CE SCHÉMA, LES NORMES ONT PRÉVALENCE.
2. CECI EST UN SCHÉMA D'INSTALLATION DE BASE. CONSULTER LE MANUEL D'INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS EST PRIMORDIAL. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'INSTALLATEUR D'ADAPTER CE SCHÉMA À L'INSTALLATION EN PLACE.
3. INSTALLER UNE VALVE DE SÉCURITÉ (TEMPÉRATURE & PRESSION) À LA SORTIE DE L'EAU CHAUDE DOMESTIQUE. LE PLUS PRÈS POSSIBLE DE LA CONNEXION DU CHAUFFE EAU ET AVANT TOUTE VALVE D'ARRÊT.
4. RACCORDER TOUTE VALVE DE SÉCURITÉ ET VALVE DE DRAINAGE À UN DRAIN OU EN ACCORD AVEC LES NORMES APPLICABLES.
5. LORSQU'UNE VALVE ANTI-RETOUR OU UN LECTEUR D'EAU OU UNE VALVE DE RÉDUCTION DE PRESSION EST UTILISÉ SUR L'ENTRÉE D'EAU FROIDE DOMESTIQUE, UN RÉSERVOIR D'EXPANSION D'EAU DOMESTIQUE DOIT ÊTRE INSTALLÉ ENTRE LE CHAUFFE EAU ET CETTE COMPOSANTE.
6. CE DESSIN N'EST PAS À L'ÉCHELLE

SYMBOLS

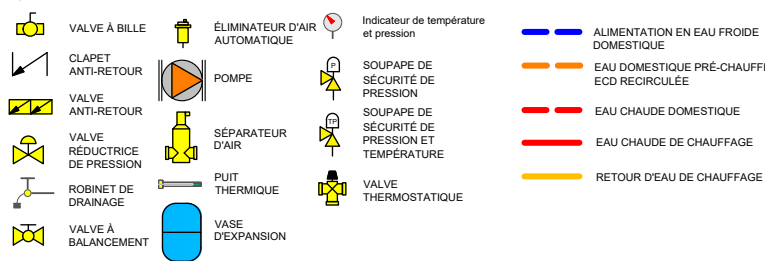


PUISSANCE DE CHAUDIÈRE : _____ BTU/H
 PUISSANCE NET MINIMALE REQUISE : _____ BTU/H
 CAPACITÉ DE POMPE : _____ GPM @ _____ PIEDS DE TÊTE
 FORMAT DE TUYAUTERIE CHAUDIÈRE : _____ po
 FORMAT DE TUYAUTERIE ECD : _____ po
 MODÈLE DE CHAUDIÈRE : _____
 MODÈLE DE TURBOMAX : _____



500 9E AVENUE
 RICHMOND, QC, CA, J0B 2H0
 T : 1 819 826-5613
 F : 819 826-6370

INSTALLATION TYPIQUE POUR:
1 x TURBOMAX
1 x BTH ULTRA
2 x PLINTHES À L'EAU

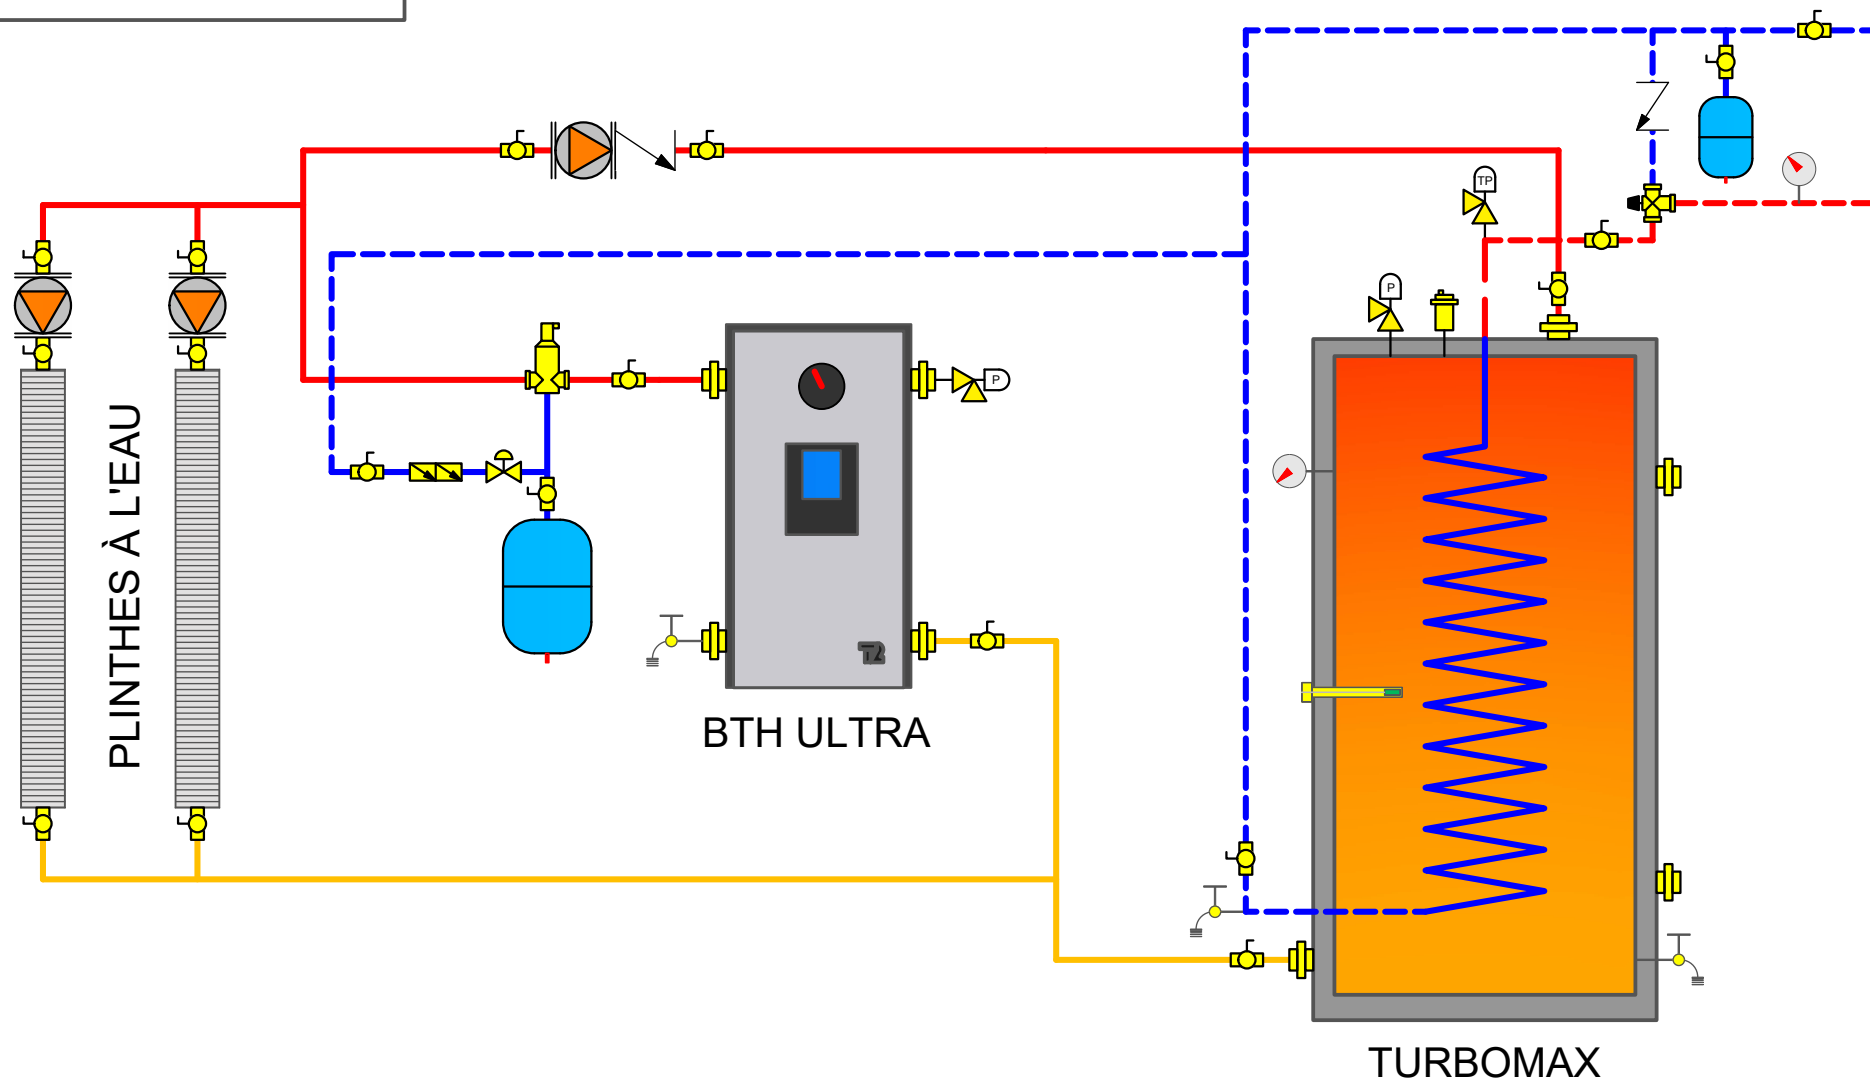

EXIGENCES

1. L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME EN FONCTION DES NORMES LOCALES, PROVINCIALES ET NATIONALES. DANS TOUT LES CAS DE CONFLIT ENTRE LES NORMES ET CE SCHÉMA, LES NORMES ONT PRÉVALEANCE.
2. CECI EST UN SCHÉMA D'INSTALLATION DE BASE. CONSULTER LE MANUEL D'INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS EST PRIMORDIAL. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'INSTALLATEUR D'ADAPTER CE SCHÉMA À L'INSTALLATION EN PLACE.
3. INSTALLER UNE VALVE DE SÉCURITÉ (TEMPÉRATURE & PRESSION) À LA SORTIE DE L'EAU CHAUDE DOMESTIQUE. LE PLUS PRÈS POSSIBLE DE LA CONNEXION DU CHAUFFE EAU ET AVANT TOUTE VALVE D'ARRÊT.
4. RACCORDER TOUTE VALVE DE SÉCURITÉ ET VALVE DE DRAINAGE À UN DRAIN OU EN ACCORD AVEC LES NORMES APPLICABLES.
5. LORSQU'UNE VALVE ANTI-RETOUR OU UN LECTEUR D'EAU OU UNE VALVE DE RÉDUCTION DE PRESSION EST UTILISÉ SUR L'ENTRÉE D'EAU FROIDE DOMESTIQUE, UN RÉSERVOIR D'EXPANSION D'EAU DOMESTIQUE DOIT ÊTRE INSTALLÉ ENTRE LE CHAUFFE EAU ET CETTE COMPOSANTE.
6. CE DESSIN N'EST PAS À L'ÉCHELLE

SYMBOLS

	VALVE À BILLE		ÉLIMINATEUR D'AIR AUTOMATIQUE		Indicateur de température et pression
	CLAPET ANTI-RETOUR		POMPE		SOUPAPE DE SÉCURITÉ DE PRESSION
	VALVE ANTI-RETOUR		SÉPARATEUR D'AIR		SOUPAPE DE SÉCURITÉ DE PRESSION ET TEMPÉRATURE
	VALVE RÉDUCTRICE DE PRESSION		PUIT THERMIQUE		VALVE THERMOSTATIQUE
	ROBINET DE DRAINAGE		VASE D'EXPANSION		
	VALVE À BALANCEMENT				

	ALIMENTATION EN EAU FROIDE DOMESTIQUE
	EAU DOMESTIQUE PRÉ-CHAUFFÉE / ECD RECIRCULÉE
	EAU CHAUDE DOMESTIQUE
	EAU CHAUDE DE CHAUFFAGE
	RETOUR D'EAU DE CHAUFFAGE

PUISSANCE DE CHAUDIÈRE : _____ BTU/H
 PUISSANCE NET MINIMALE REQUISE : _____ BTU/H
 CAPACITÉ DE POMPE : _____ GPM @ _____ PIEDS DE TÊTE
 FORMAT DE TUYAUTERIE CHAUDIÈRE : _____ po
 FORMAT DE TUYAUTERIE ECD : _____ po
 MODÈLE DE CHAUDIÈRE : _____
 MODÈLE DE TURBOMAX : _____




500 9E AVENUE
 RICHMOND, QC, CA, J0B 2H0
 T : 1 819 826-5613
 F : 819 826-6370

INSTALLATION TYPIQUE POUR:

1 x TURBOMAX
1 x CHAUDIÈRE
2 x PLINTHE À L'EAU

PLINTHES À L'EAU

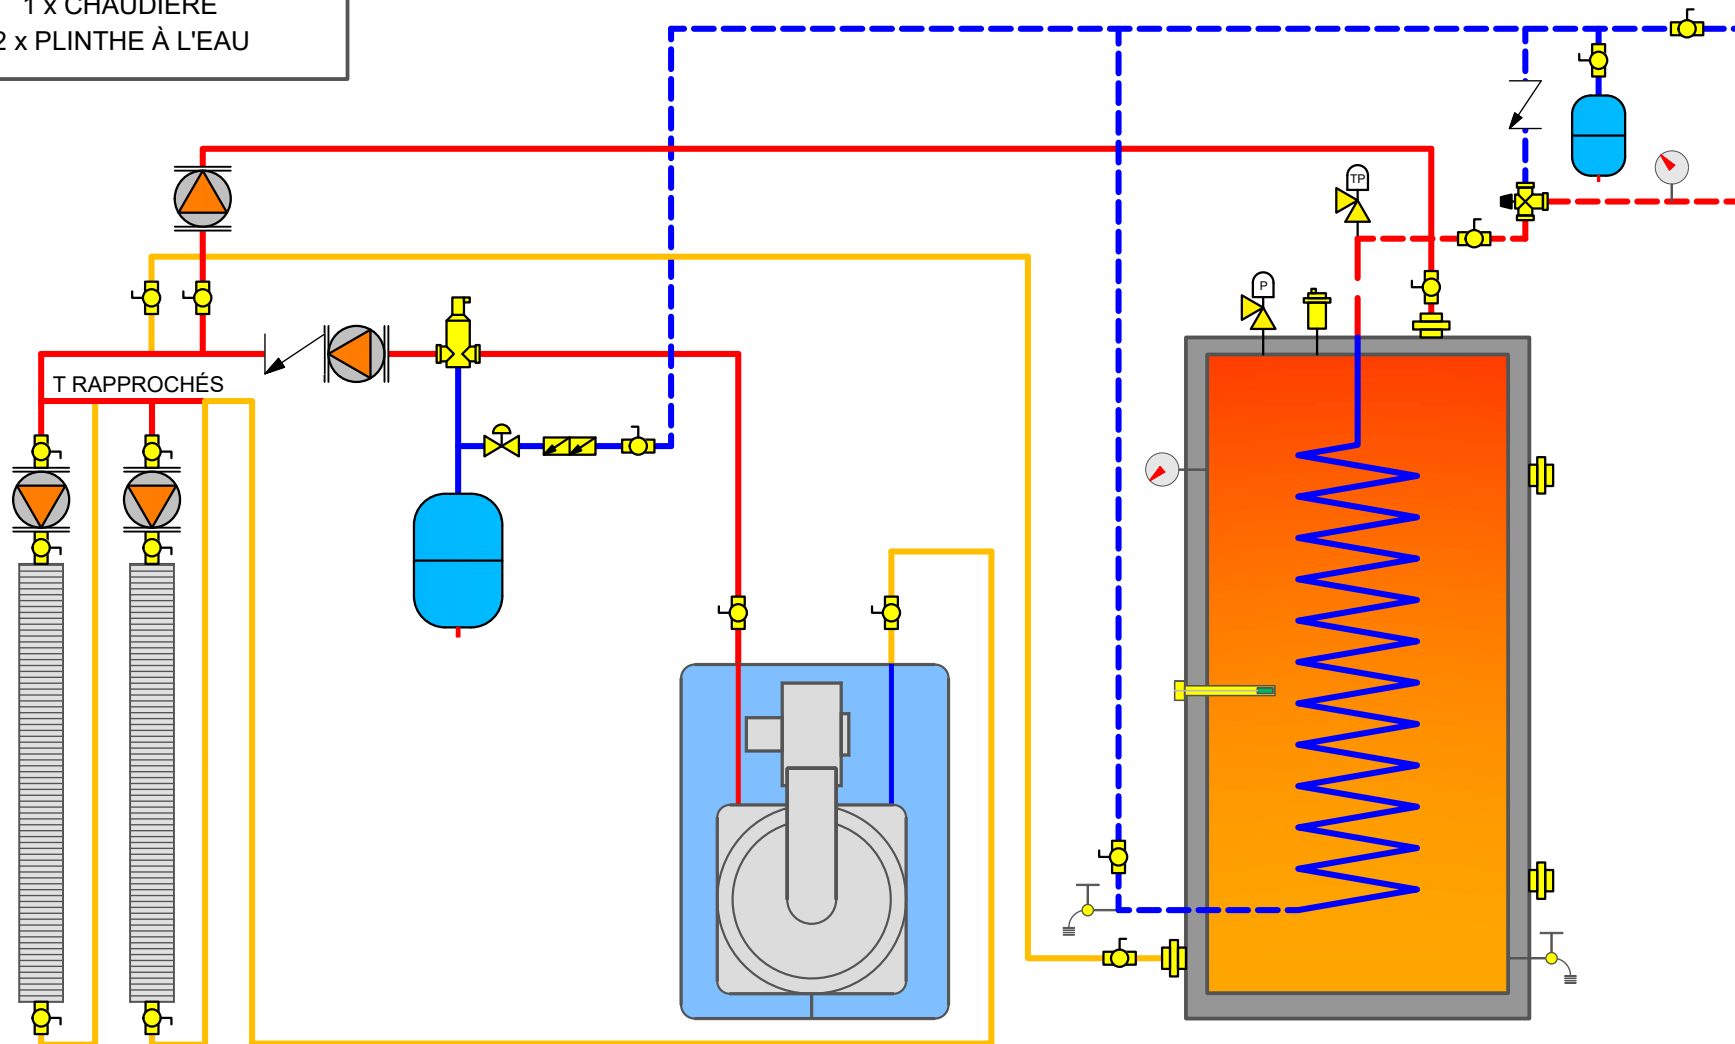



CHAUDIÈRE

TURBOMAX

EXIGENCES

1. L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME EN FONCTION DES NORMES LOCALES, PROVINCIALES ET NATIONALES. DANS TOUT LES CAS DE CONFLIT ENTRE LES NORMES ET CE SCHÉMA, LES NORMES ONT PRÉVALEANCE.
2. CECI EST UN SCHÉMA D'INSTALLATION DE BASE. CONSULTER LE MANUEL D'INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS EST PRIMORDIAL. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'INSTALLATEUR D'ADAPTER CE SCHÉMA À L'INSTALLATION EN PLACE.
3. INSTALLER UNE VALVE DE SÉCURITÉ (TEMPÉRATURE & PRESSION) À LA SORTIE DE L'EAU CHAUDE DOMESTIQUE. LE PLUS PRÈS POSSIBLE DE LA CONNEXION DU CHAUFFE EAU ET AVANT TOUTE VALVE D'ARRÊT.
4. RACCORDER TOUTE VALVE DE SÉCURITÉ ET VALVE DE DRAINAGE À UN DRAIN OU EN ACCORD AVEC LES NORMES APPLICABLES.
5. LORSQU'UNE VALVE ANTI-RETOUR OU UN LECTEUR D'EAU OU UNE VALVE DE RÉDUCTION DE PRESSION EST UTILISÉ SUR L'ENTRÉE D'EAU FROIDE DOMESTIQUE, UN RÉSERVOIR D'EXPANSION D'EAU DOMESTIQUE DOIT ÊTRE INSTALLÉ ENTRE LE CHAUFFE EAU ET CETTE COMPOSANTE.
6. CE DESSIN N'EST PAS À L'ÉCHELLE

SYMBOLS

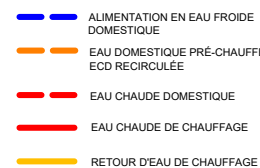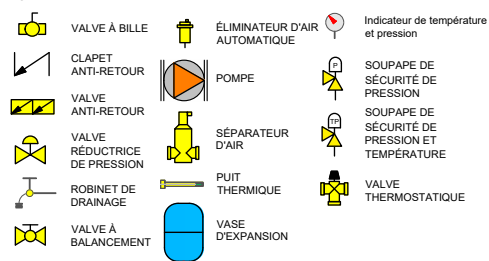


PUISSANCE DE CHAUDIÈRE : _____ BTU/H
 PUISSANCE NET MINIMALE REQUISE : _____ BTU/H
 CAPACITÉ DE POMPE : _____ GPM @ _____ PIEDS DE TÊTE
 FORMAT DE TUYAUTERIE CHAUDIÈRE : _____ po
 FORMAT DE TUYAUTERIE ECD : _____ po
 MODÈLE DE CHAUDIÈRE : _____
 MODÈLE DE TURBOMAX : _____



500 9E AVENUE
 RICHMOND, QC, CA, J0B 2H0
 T : 1 819 826-5613
 F : 819 826-6370


INSTALLATION TYPIQUE POUR:
1 x TURBOMAX
1 x CHAUDIÈRE
2 x PLANCHERS RADIANTS

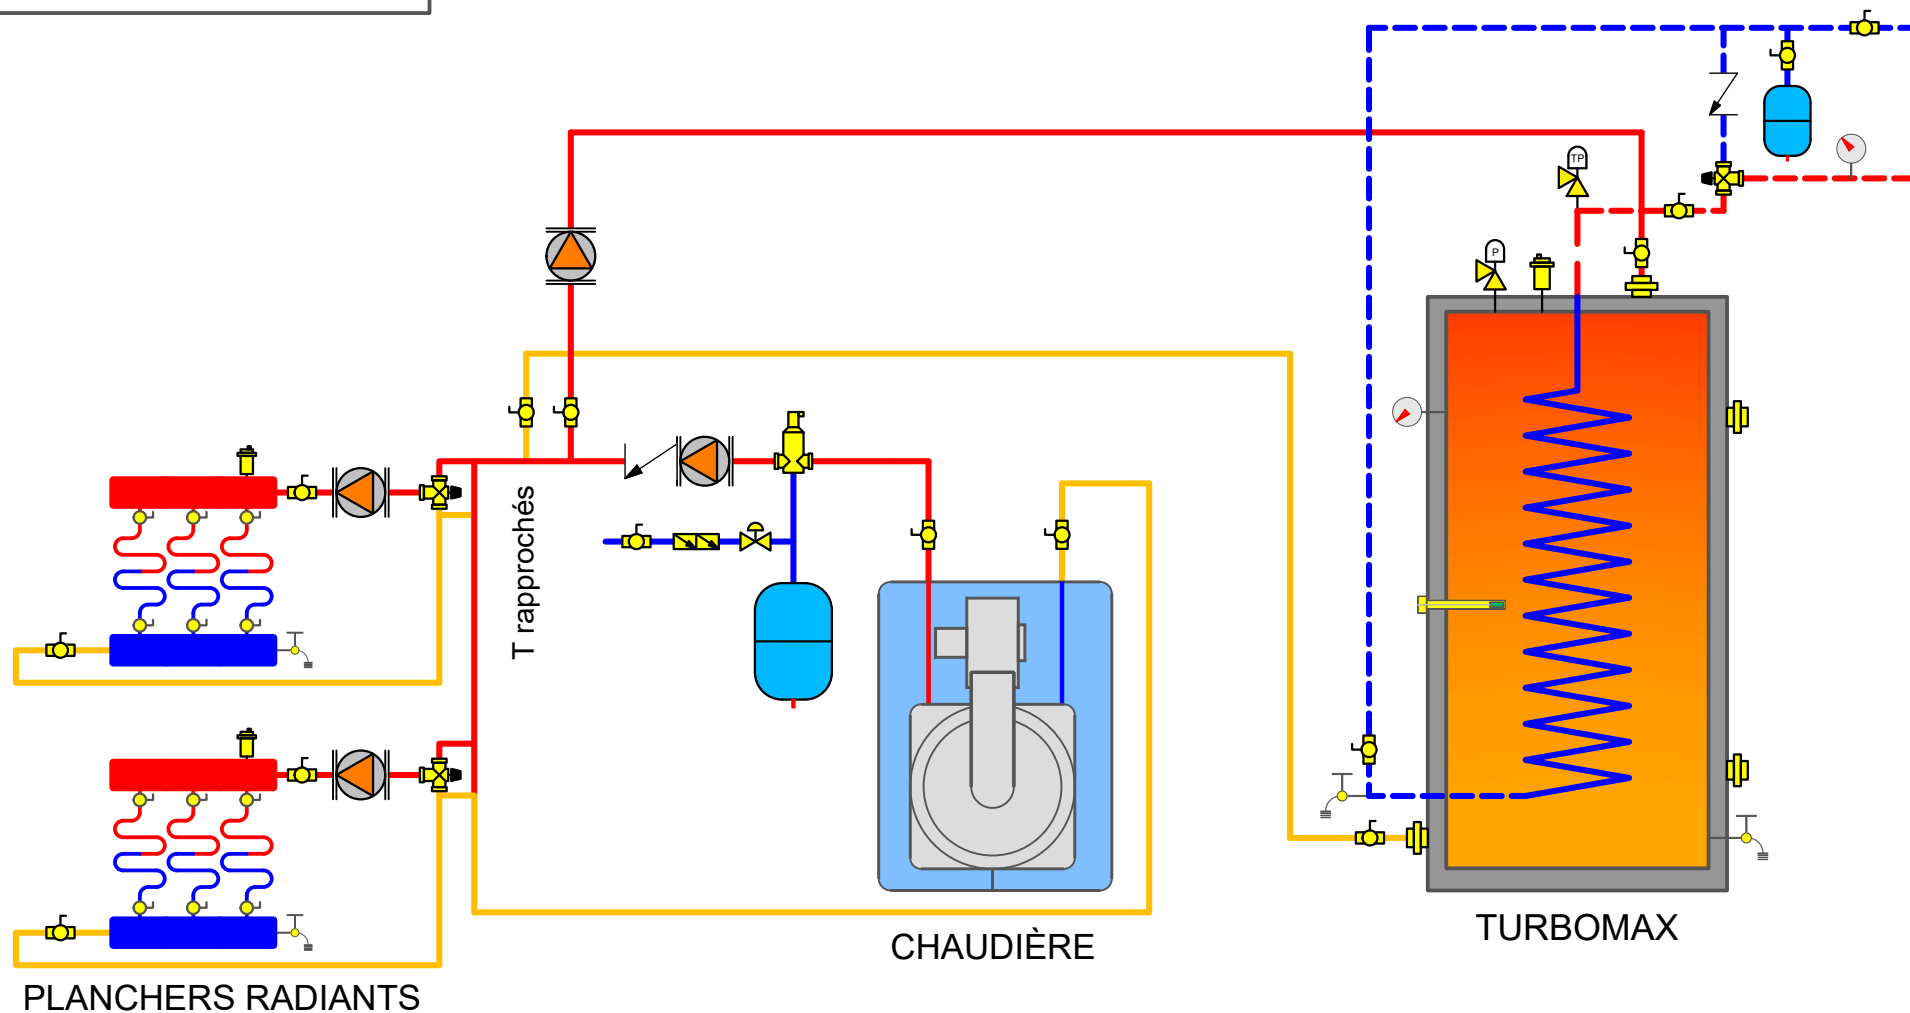

EXIGENCES

1. L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME EN FONCTION DES NORMES LOCALES, PROVINCIALES ET NATIONALES. DANS TOUT LES CAS DE CONFLIT ENTRE LES NORMES ET CE SCHÉMA, LES NORMES ONT PRÉVALENCE.
2. CECI EST UN SCHÉMA D'INSTALLATION DE BASE. CONSULTER LE MANUEL D'INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS EST PRIMORDIAL. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'INSTALLATEUR D'ADAPTER CE SCHÉMA À L'INSTALLATION EN PLACE.
3. INSTALLER UNE VALVE DE SÉCURITÉ (TEMPÉRATURE & PRESSION) À LA SORTIE DE L'EAU CHAUDE DOMESTIQUE. LE PLUS PRÈS POSSIBLE DE LA CONNEXION DU CHAUFFE EAU ET AVANT TOUTE VALVE D'ARRÊT.
4. RACORDER TOUTE VALVE DE SÉCURITÉ ET VALVE DE DRAINAGE À UN DRAIN OU EN ACCORD AVEC LES NORMES APPLICABLES.
5. LORSQU'UNE VALVE ANTI-RETOUR OU UN LECTEUR D'EAU OU UNE VALVE DE RÉDUCTION DE PRESSION EST UTILISÉ SUR L'ENTRÉE D'EAU FROIDE DOMESTIQUE, UN RÉSERVOIR D'EXPANSION D'EAU DOMESTIQUE DOIT ÊTRE INSTALLÉ ENTRE LE CHAUFFE EAU ET CETTE COMPOSANTE.
6. CE DESSIN N'EST PAS À L'ÉCHELLE

SYMBOLS

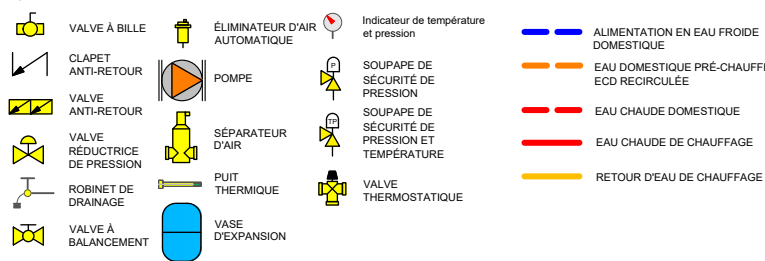

PUISSANCE DE CHAUDIÈRE : _____ BTU/H
 PUISSANCE NET MINIMALE REQUISE : _____ BTU/H
 CAPACITÉ DE POMPE : _____ GPM @ _____ PIEDS DE TÊTE
 FORMAT DE TUYAUTERIE CHAUDIÈRE : _____ po
 FORMAT DE TUYAUTERIE ECD : _____ po
 MODÈLE DE CHAUDIÈRE : _____
 MODÈLE DE TURBOMAX : _____




500 9E AVENUE
 RICHMOND, QC, CA, J0B 2H0
 T : 1 819 826-5613
 F : 819 826-6370

INSTALLATION TYPIQUE POUR:
1 x TURBOMAX
1 x CHAUDIÈRE
2 x PLANCHERS RADIANTS

Pour ce branchement, la priorité à l'eau chaude est requise. Voici deux méthodes pour implémenter la priorité à l'eau chaude :


- 1) Remplacer l'aquastat en place par un aquastat à double consigne
- 2) Ajouter un deuxième aquastat à la place du manomètre

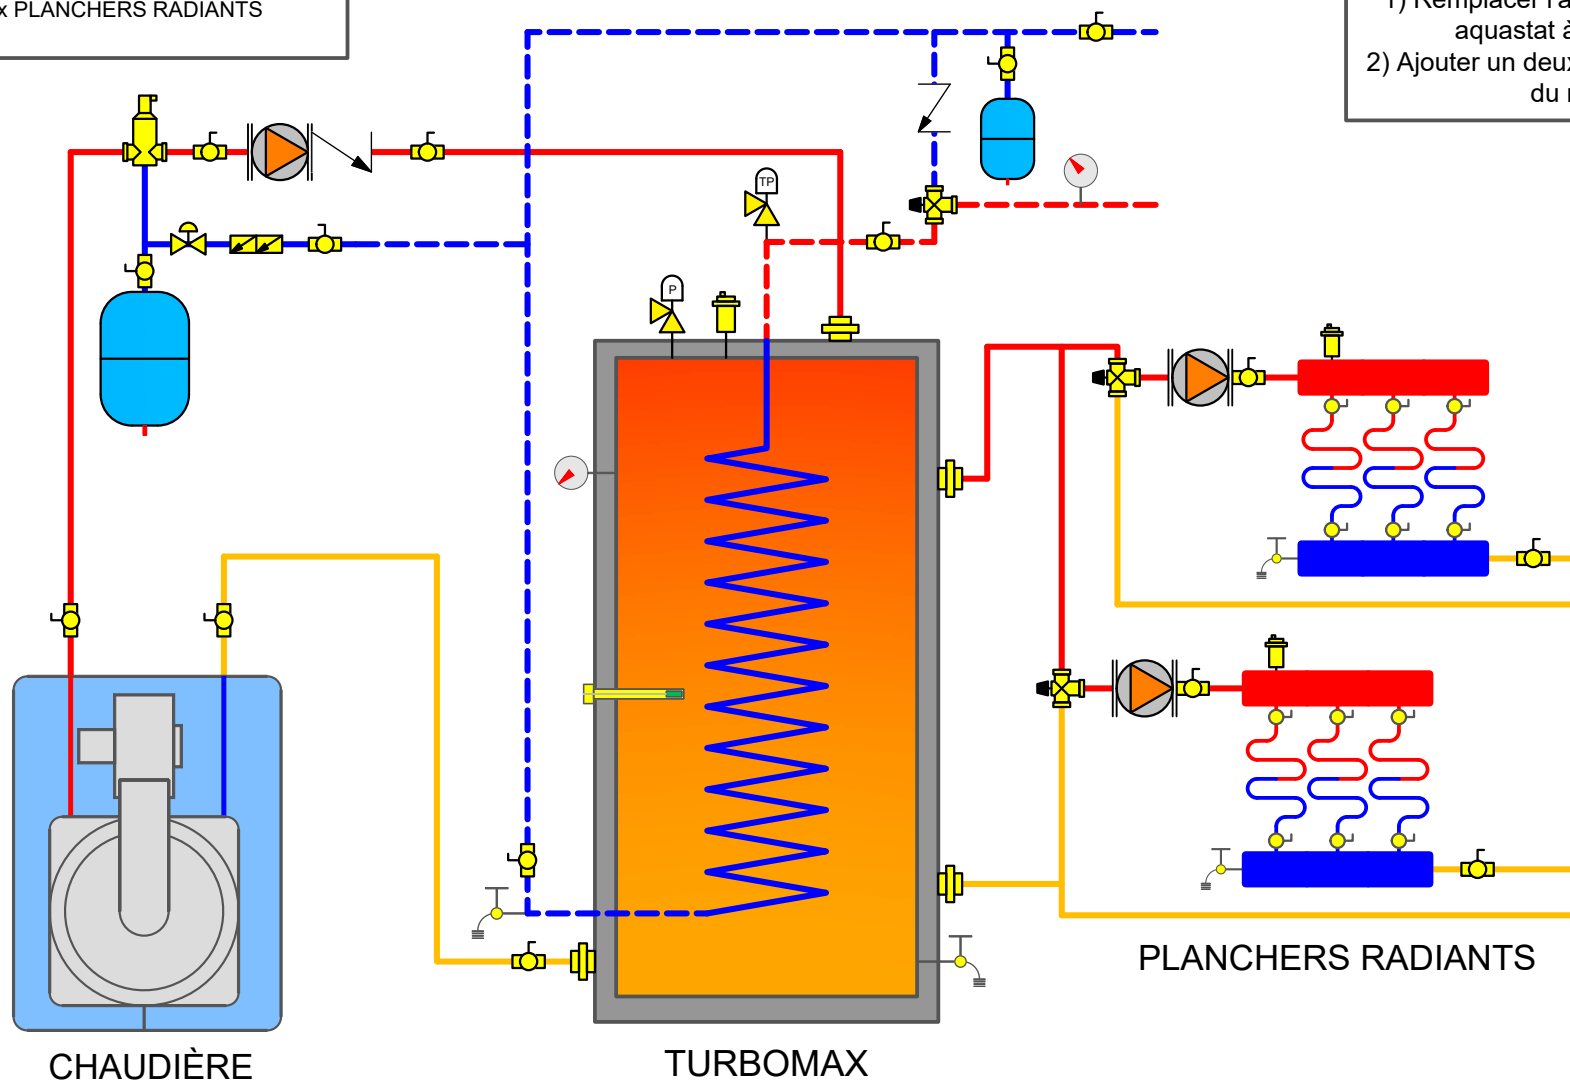

EXIGENCES

1. L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME EN FONCTION DES NORMES LOCALES, PROVINCIALES ET NATIONALES. DANS TOUT LES CAS DE CONFLIT ENTRE LES NORMES ET CE SCHÉMA, LES NORMES ONT PRÉVALEANCE.
2. CECI EST UN SCHÉMA D'INSTALLATION DE BASE. CONSULTER LE MANUEL D'INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS EST PRIMORDIAL. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'INSTALLATEUR D'ADAPTER CE SCHÉMA À L'INSTALLATION EN PLACE.
3. INSTALLER UNE VALVE DE SÉCURITÉ (TEMPÉRATURE & PRESSION) À LA SORTIE DE L'EAU CHAUDE DOMESTIQUE. LE PLUS PRÈS POSSIBLE DE LA CONNEXION DU CHAUFFE EAU ET AVANT TOUTE VALVE D'ARRÊT.
4. RACCORDER TOUTE VALVE DE SÉCURITÉ ET VALVE DE DRAINAGE À UN DRAIN OU EN ACCORD AVEC LES NORMES APPLICABLES.
5. LORSQU'UNE VALVE ANTI-RETOUR OU UN LECTEUR D'EAU OU UNE VALVE DE RÉDUCTION DE PRESSION EST UTILISÉ SUR L'ENTRÉE D'EAU FROIDE DOMESTIQUE, UN RÉSERVOIR D'EXPANSION D'EAU DOMESTIQUE DOIT ÊTRE INSTALLÉ ENTRE LE CHAUFFE EAU ET CETTE COMPOSANTE.
6. CE DESSIN N'EST PAS À L'ÉCHELLE

SYMBOLS

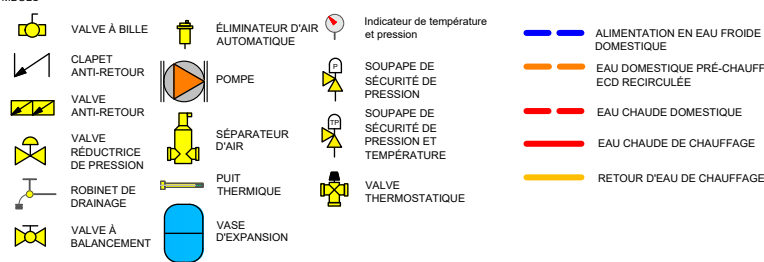


PUISSANCE DE CHAUDIÈRE : _____ BTU/H
 PUISSANCE NET MINIMALE REQUISE : _____ BTU/H
 CAPACITÉ DE POMPE : _____ GPM @ _____ PIEDS DE TÊTE
 FORMAT DE TUYAUTERIE CHAUDIÈRE : _____ po
 FORMAT DE TUYAUTERIE ECD : _____ po
 MODÈLE DE CHAUDIÈRE : _____
 MODÈLE DE TURBOMAX : _____



500 9E AVENUE
 RICHMOND, QC, CA, J0B 2H0
 T : 1 819 826-5613
 F : 819 826-6370

INSTALLATION TYPIQUE POUR:


- 1 x TUBROMAX
- 1 x CHAUDIÈRE
- 1 x BUFFMAX
- 2 x PLINTHE À L'EAU

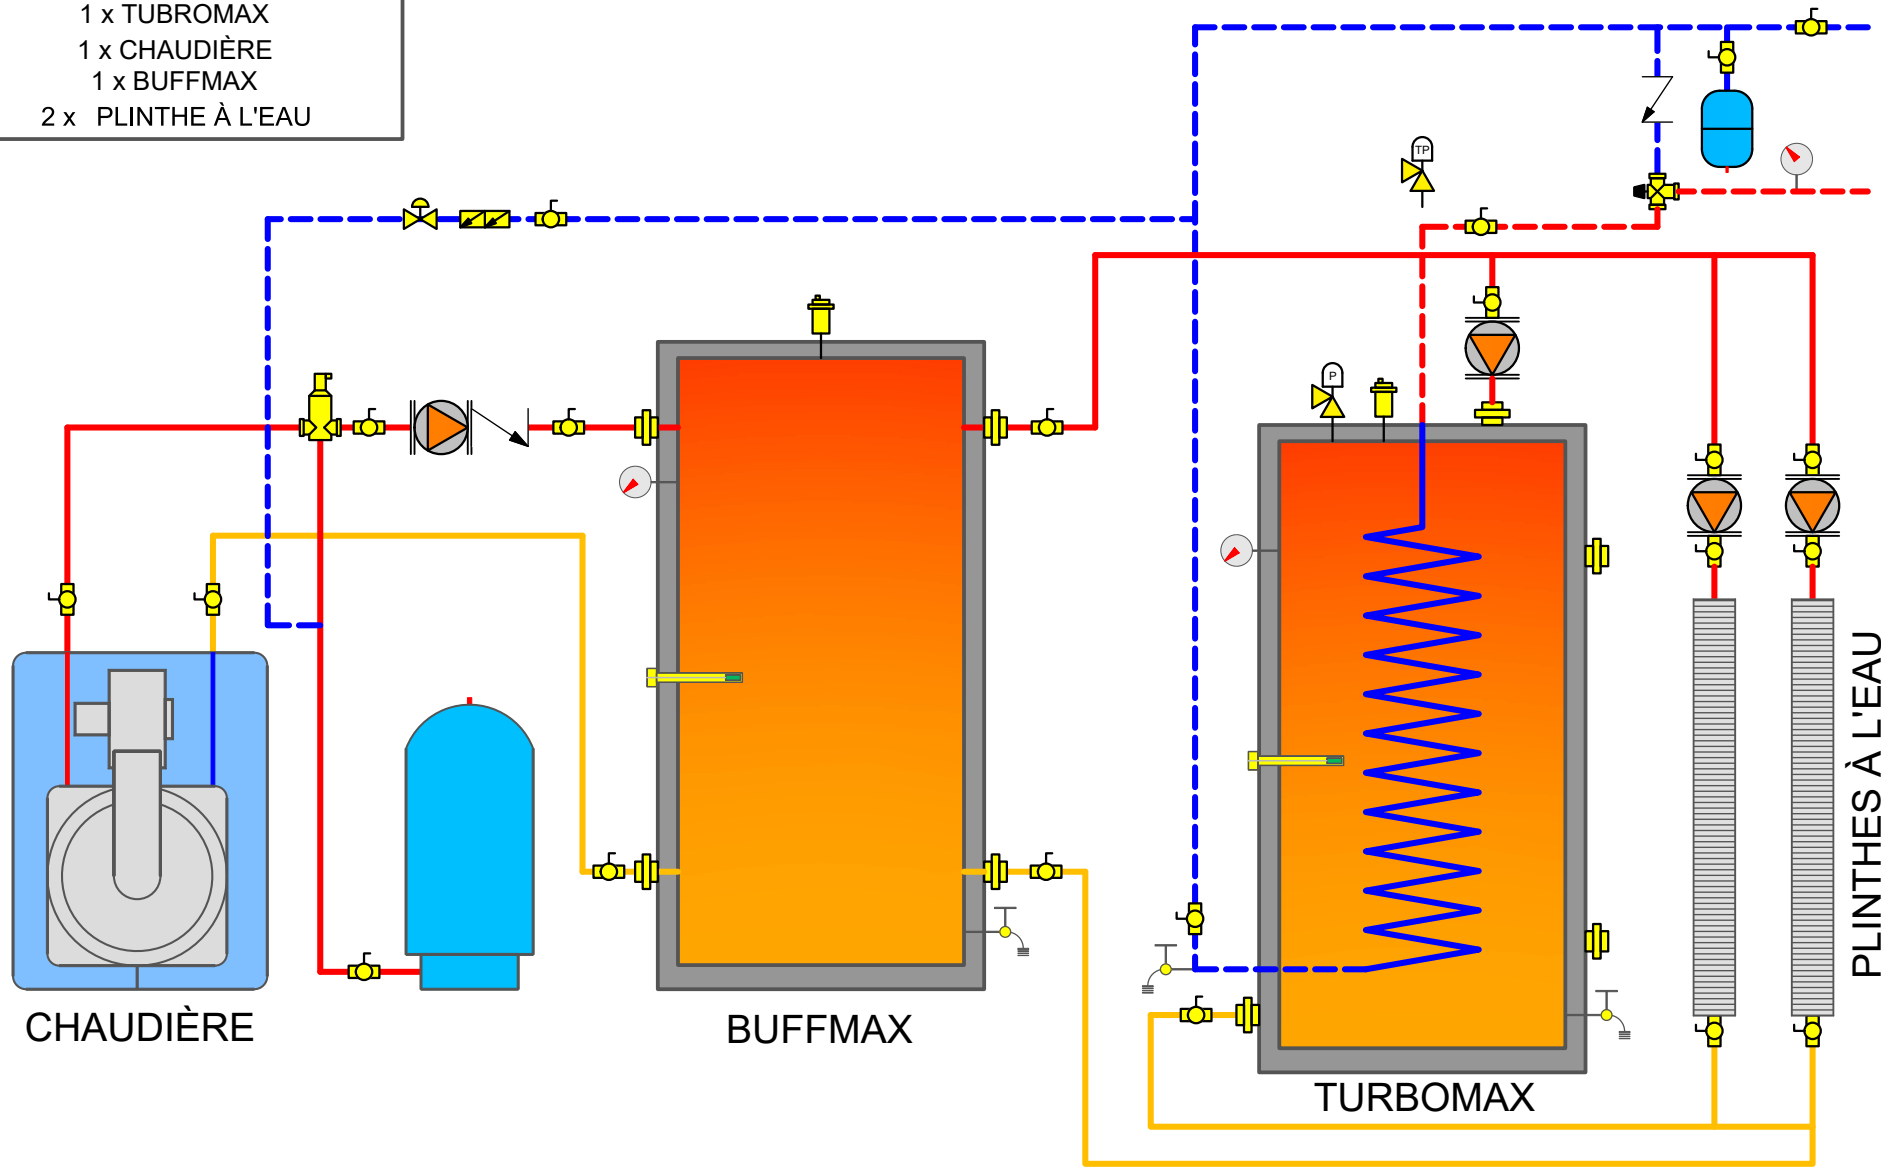

EXIGENCES

1. L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME EN FONCTION DES NORMES LOCALES, PROVINCIALES ET NATIONALES. DANS TOUT LES CAS DE CONFLIT ENTRE LES NORMES ET CE SCHÉMA, LES NORMES ONT PRÉVALENCE.
2. CECI EST UN SCHÉMA D'INSTALLATION DE BASE. CONSULTER LE MANUEL D'INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS EST PRIMORDIAL. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'INSTALLATEUR D'ADAPTER CE SCHÉMA À L'INSTALLATION EN PLACE.
3. INSTALLER UNE VALVE DE SÉCURITÉ (TEMPÉRATURE & PRESSION) À LA SORTIE DE L'EAU CHAUDE DOMESTIQUE. LE PLUS PRÈS POSSIBLE DE LA CONNEXION DU CHAUFFE EAU ET AVANT TOUTE VALVE D'ARRÊT.
4. RACCORDER TOUTE VALVE DE SÉCURITÉ ET VALVE DE DRAINAGE À UN DRAIN OU EN ACCORD AVEC LES NORMES APPLICABLES.
5. LORSQU'UNE VALVE ANTI-RETOUR OU UN LECTEUR D'EAU OU UNE VALVE DE RÉDUCTION DE PRESSION EST UTILISÉ SUR L'ENTRÉE D'EAU FROIDE DOMESTIQUE, UN RÉSERVOIR D'EXPANSION D'EAU DOMESTIQUE DOIT ÊTRE INSTALLÉ ENTRE LE CHAUFFE EAU ET CETTE COMPOSANTE.
6. CE DESSIN N'EST PAS À L'ÉCHELLE

SYMBOLS

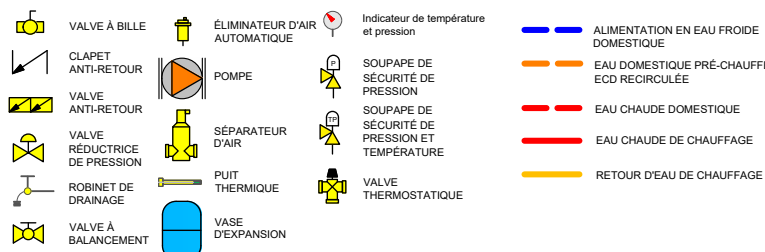

PUISSANCE DE CHAUDIÈRE : _____ BTU/H
 PUISSANCE NET MINIMALE REQUISE : _____ BTU/H
 CAPACITÉ DE POMPE : _____ GPM @ _____ PIEDS DE TÊTE
 FORMAT DE TUYAUTERIE CHAUDIÈRE : _____ po
 FORMAT DE TUYAUTERIE ECD : _____ po
 MODÈLE DE CHAUDIÈRE : _____
 MODÈLE DE TURBOMAX : _____



500 9E AVENUE
 RICHMOND, QC, CA, J0B 2H0
 T : 1 819 826-5613
 F : 819 826-6370


INSTALLATION TYPIQUE POUR:

1 x TUBROMAX

1 x CHAUDIÈRE

1 x BUFFMAX


2 x PLANCHERS RADIANTS

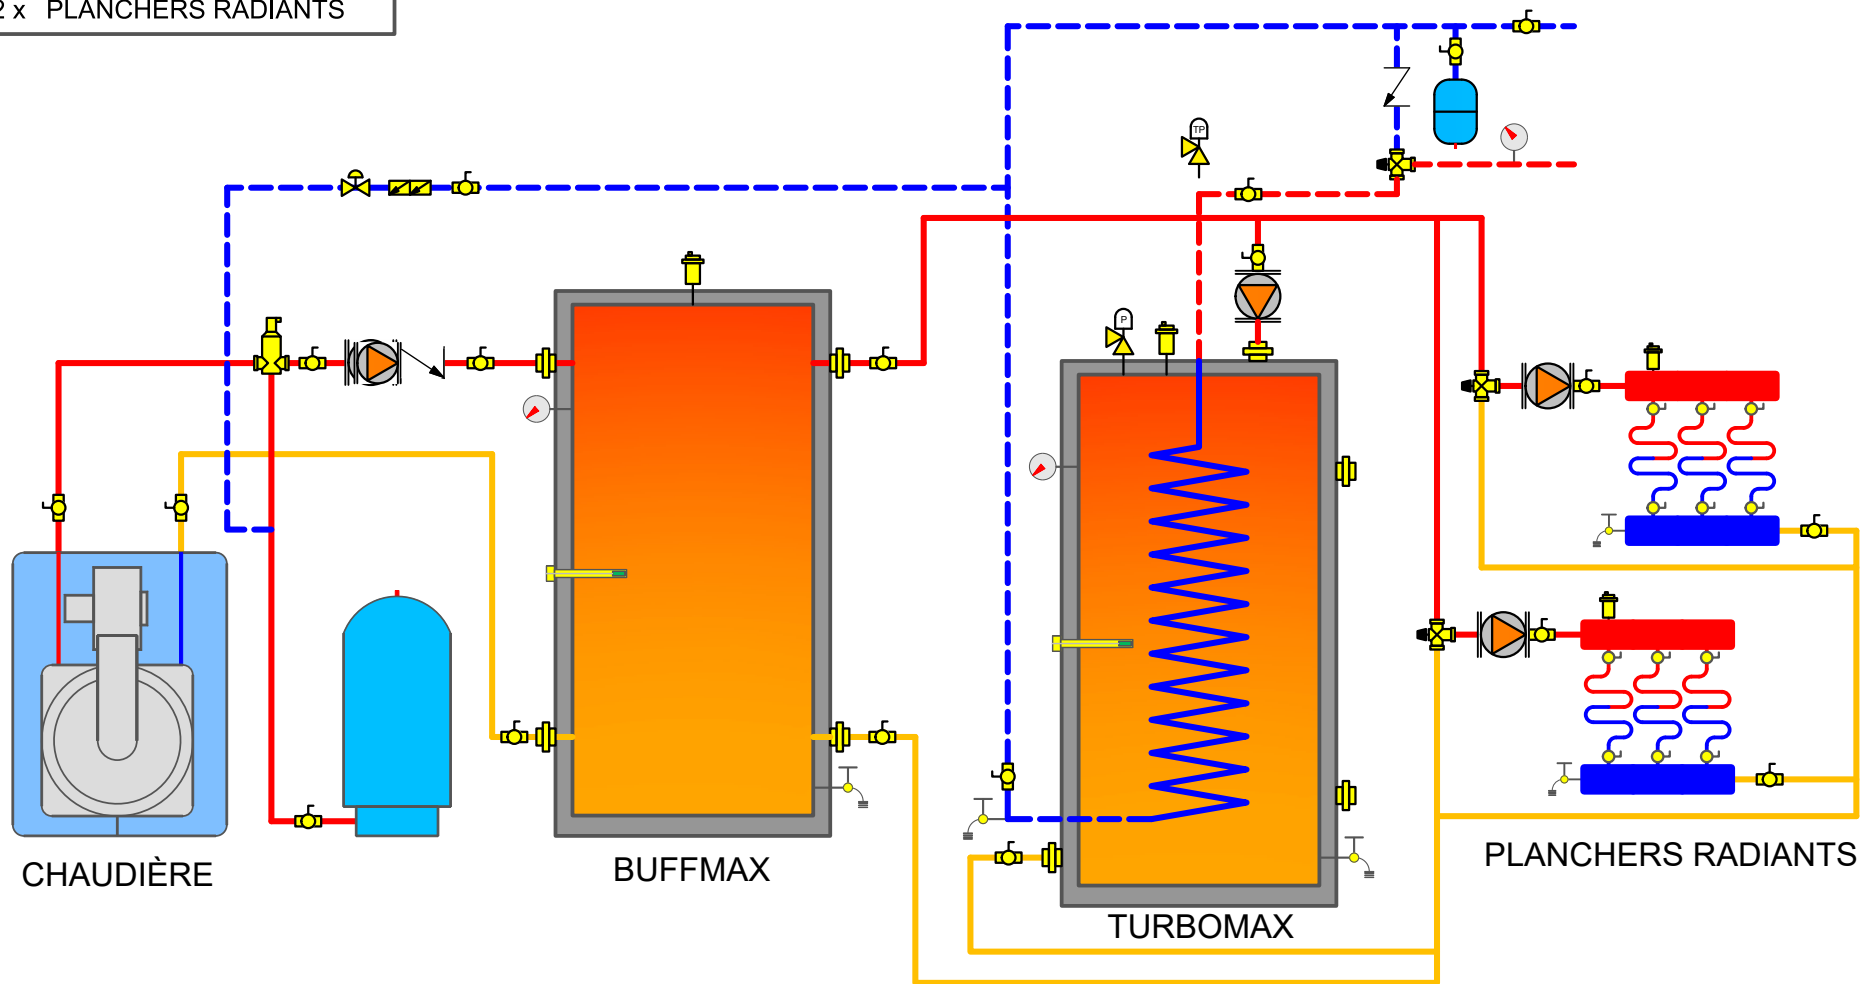

EXIGENCES

1. L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME EN FONCTION DES NORMES LOCALES, PROVINCIALES ET NATIONALES. DANS TOUT LES CAS DE CONFLIT ENTRE LES NORMES ET CE SCHÉMA, LES NORMES ONT PRÉVALENCE.
2. CECI EST UN SCHÉMA D'INSTALLATION DE BASE. CONSULTER LE MANUEL D'INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS EST PRIMORDIAL. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'INSTALLATEUR D'ADAPTER CE SCHÉMA À L'INSTALLATION EN PLACE.
3. INSTALLER UNE VALVE DE SÉCURITÉ (TEMPÉRATURE & PRESSION) À LA SORTIE DE L'EAU CHAUDE DOMESTIQUE. LE PLUS PRÈS POSSIBLE DE LA CONNEXION DU CHAUFFE EAU ET AVANT TOUTE VALVE D'ARRÊT.
4. RACORDER TOUTE VALVE DE SÉCURITÉ ET VALVE DE DRAINAGE À UN DRAIN OU EN ACCORD AVEC LES NORMES APPLICABLES.
5. LORSQU'UNE VALVE ANTI-RETOUR OU UN LECTEUR D'EAU OU UNE VALVE DE RÉDUCTION DE PRESSION EST UTILISÉ SUR L'ENTRÉE D'EAU FROIDE DOMESTIQUE, UN RÉSERVOIR D'EXPANSION D'EAU DOMESTIQUE DOIT ÊTRE INSTALLÉ ENTRE LE CHAUFFE EAU ET CETTE COMPOSANTE.
6. CE DESSIN N'EST PAS À L'ÉCHELLE

SYMBOLS

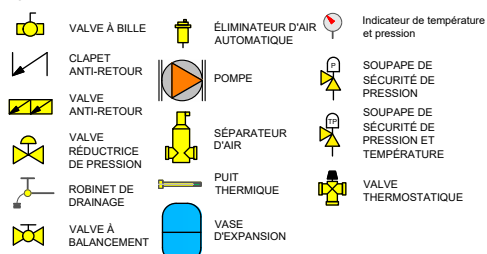

- ALIMENTATION EN EAU FROIDE DOMESTIQUE
- EAU DOMESTIQUE PRÉ-CHAUFFÉE / ECD RECIRCULÉE
- EAU CHAUDE DOMESTIQUE
- EAU CHAUDE DE CHAUFFAGE
- RETOUR D'EAU DE CHAUFFAGE


PUISSANCE DE CHAUDIÈRE : _____ BTU/H
 PUISSANCE NET MINIMALE REQUISE : _____ BTU/H
 CAPACITÉ DE POMPE : _____ GPM @ _____ PIEDS DE TÊTE
 FORMAT DE TUYAUTERIE CHAUDIÈRE : _____ po
 FORMAT DE TUYAUTERIE ECD : _____ po
 MODÈLE DE CHAUDIÈRE : _____
 MODÈLE DE TURBOMAX : _____



500 9E AVENUE
 RICHMOND, QC, CA, J0B 2H0
 T : 1 819 826-5613
 F : 819 826-6370

INSTALLATION TYPIQUE POUR:

- 1 x TURBOMAX
- 1 x CHAUDIÈRE
- 1 x BTH ULTRA
- 2 x PLINTHE À L'EAU

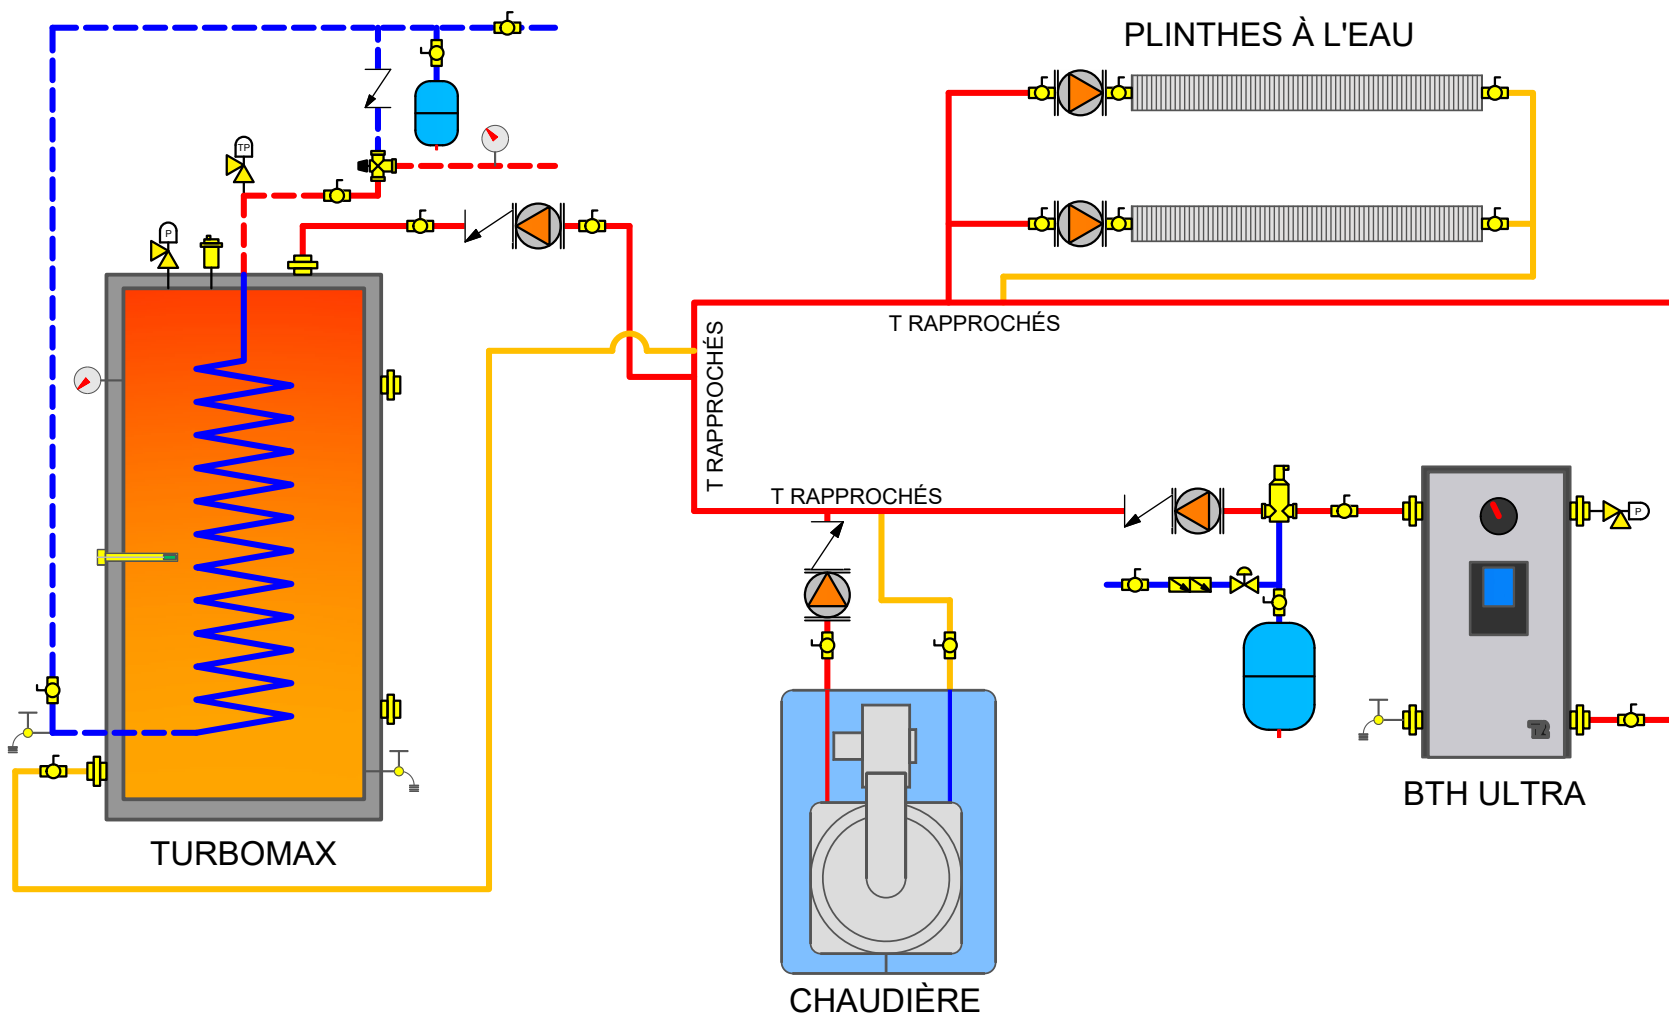

EXIGENCES

1. L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME EN FONCTION DES NORMES LOCALES, PROVINCIALES ET NATIONALES. DANS TOUT LES CAS DE CONFLIT ENTRE LES NORMES ET CE SCHÉMA, LES NORMES ONT PRÉVALEANCE.
2. CECI EST UN SCHÉMA D'INSTALLATION DE BASE. CONSULTER LE MANUEL D'INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS EST PRIMORDIAL. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'INSTALLATEUR D'ADAPTER CE SCHÉMA À L'INSTALLATION EN PLACE.
3. INSTALLER UNE VALVE DE SÉCURITÉ (TEMPÉRATURE & PRESSION) À LA SORTIE DE L'EAU CHAUDE DOMESTIQUE. LE PLUS PRÈS POSSIBLE DE LA CONNEXION DU CHAUFFE EAU ET AVANT TOUTE VALVE D'ARRÊT.
4. RACCORDER TOUTE VALVE DE SÉCURITÉ ET VALVE DE DRAINAGE À UN DRAIN OU EN ACCORD AVEC LES NORMES APPLICABLES.
5. LORSQU'UNE VALVE ANTI-RETOUR OU UN LECTEUR D'EAU OU UNE VALVE DE RÉDUCTION DE PRESSION EST UTILISÉ SUR L'ENTRÉE D'EAU FROIDE DOMESTIQUE, UN RÉSERVOIR D'EXPANSION D'EAU DOMESTIQUE DOIT ÊTRE INSTALLÉ ENTRE LE CHAUFFE EAU ET CETTE COMPOSANTE.
6. CE DESSIN N'EST PAS À L'ÉCHELLE

SYMBOLS


	VALVE À BILLE		ÉLIMINATEUR D'AIR AUTOMATIQUE		Indicateur de température et pression		ALIMENTATION EN EAU FROIDE DOMESTIQUE
	CLAPET ANTI-RETOUR		POMPE		SOUPAPE DE SÉCURITÉ DE PRESSION		EAU DOMESTIQUE PRÉ-CHAUFFÉE / ECD RECIRCULÉE
	VALVE ANTI-RETOUR		SÉPARATEUR D'AIR		SOUPAPE DE SÉCURITÉ DE PRESSION ET TEMPÉRATURE		EAU CHAUDE DOMESTIQUE
	VALVE RÉDUCTRICE DE PRESSION		PUIT THERMIQUE		VALVE THERMOSTATIQUE		EAU CHAUDE DE CHAUFFAGE
	ROBINET DE DRAINAGE		VASE D'EXPANSION				RETOUR D'EAU DE CHAUFFAGE
	VALVE À BALANCEMENT						

PUISSANCE DE CHAUDIÈRE : _____ BTU/H
 PUISSANCE NET MINIMALE REQUISE : _____ BTU/H
 CAPACITÉ DE POMPE : _____ GPM @ _____ PIEDS DE TÊTE
 FORMAT DE TUYAUTERIE CHAUDIÈRE : _____ po
 FORMAT DE TUYAUTERIE ECD : _____ po
 MODÈLE DE CHAUDIÈRE : _____
 MODÈLE DE TURBOMAX : _____



500 9E AVENUE
 RICHMOND, QC, CA, J0B 2H0
 T : 1 819 826-5613
 F : 819 826-6370


INSTALLATION TYPIQUE POUR:
1 x TURBOMAX
1 x CHAUDIÈRE
1 x BTH ULTRA
2 x PLANCHERS RADIANTS

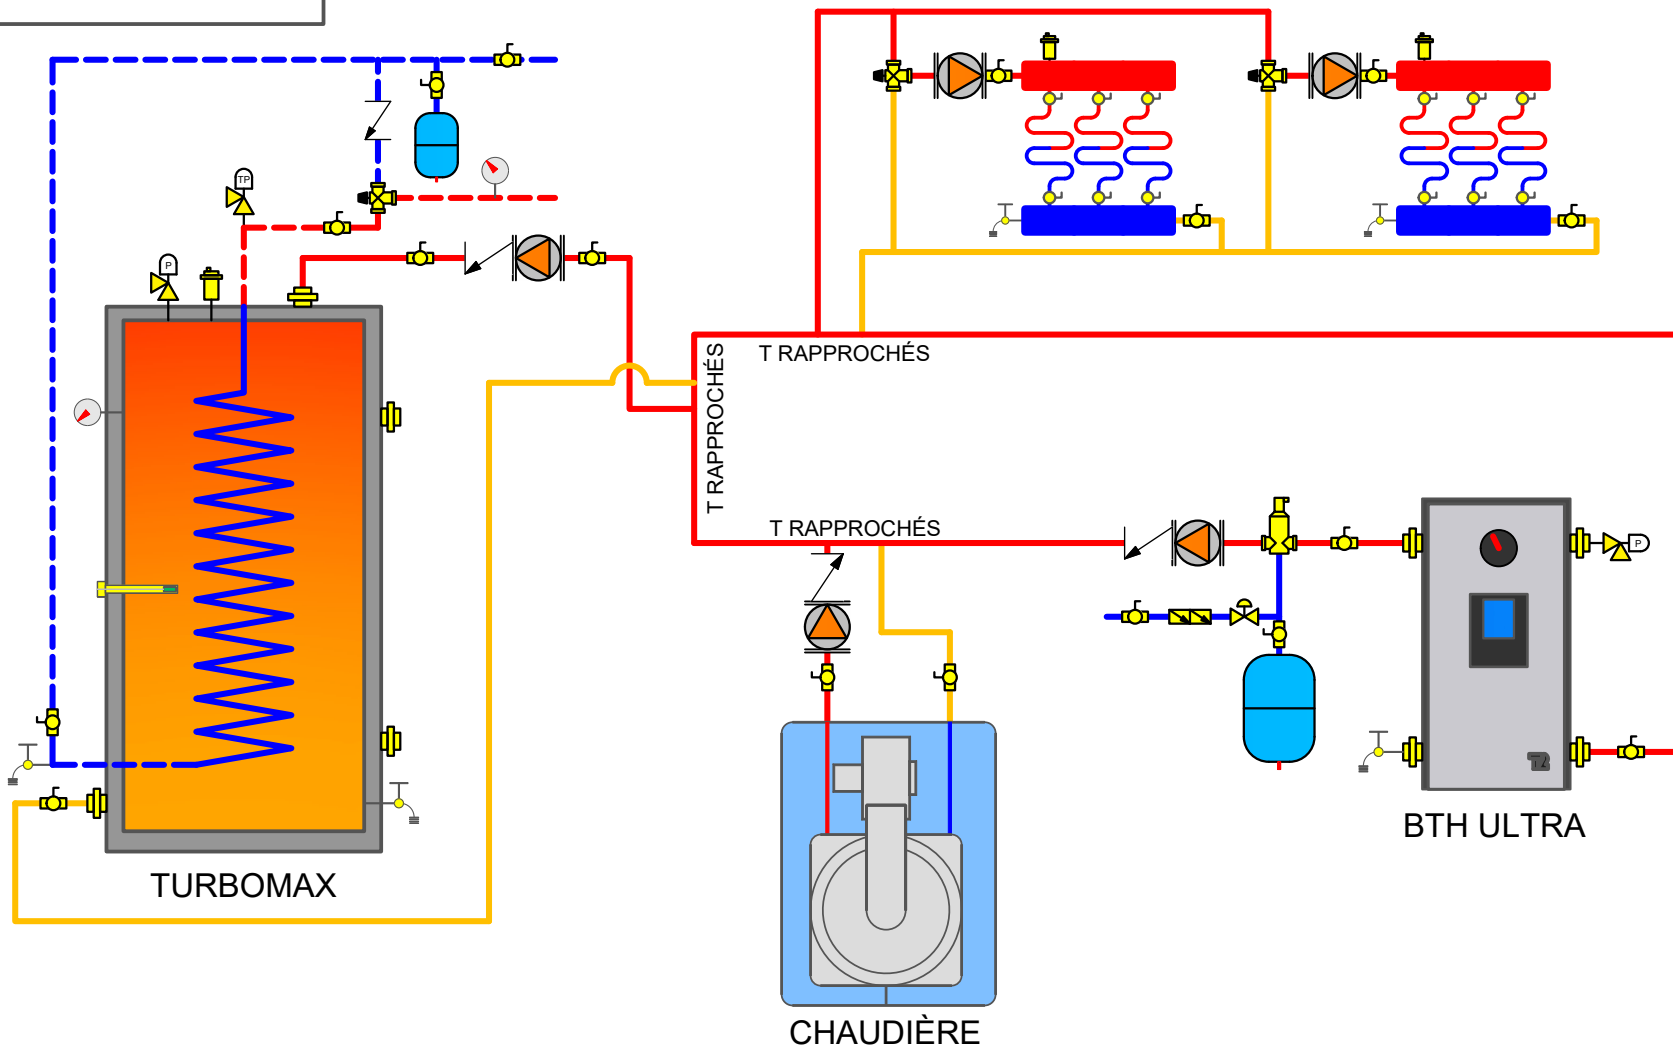

EXIGENCES

1. L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME EN FONCTION DES NORMES LOCALES, PROVINCIALES ET NATIONALES. DANS TOUT LES CAS DE CONFLIT ENTRE LES NORMES ET CE SCHÉMA, LES NORMES ONT PRÉVALENCE.
2. CECI EST UN SCHÉMA D'INSTALLATION DE BASE. CONSULTER LE MANUEL D'INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS EST PRIMORDIAL. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'INSTALLATEUR D'ADAPTER CE SCHÉMA À L'INSTALLATION EN PLACE.
3. INSTALLER UNE VALVE DE SÉCURITÉ (TEMPÉRATURE & PRESSION) À LA SORTIE DE L'EAU CHAUDE DOMESTIQUE. LE PLUS PRÈS POSSIBLE DE LA CONNEXION DU CHAUFFE EAU ET AVANT TOUTE VALVE D'ARRÊT.
4. RACORDER TOUTE VALVE DE SÉCURITÉ ET VALVE DE DRAINAGE À UN DRAIN OU EN ACCORD AVEC LES NORMES APPLICABLES.
5. LORSQU'UNE VALVE ANTI-RETOUR OU UN LECTEUR D'EAU OU UNE VALVE DE RÉDUCTION DE PRESSION EST UTILISÉ SUR L'ENTRÉE D'EAU FROIDE DOMESTIQUE, UN RÉSERVOIR D'EXPANSION D'EAU DOMESTIQUE DOIT ÊTRE INSTALLÉ ENTRE LE CHAUFFE EAU ET CETTE COMPOSANTE.
6. CE DESSIN N'EST PAS À L'ÉCHELLE

SYMBOLS

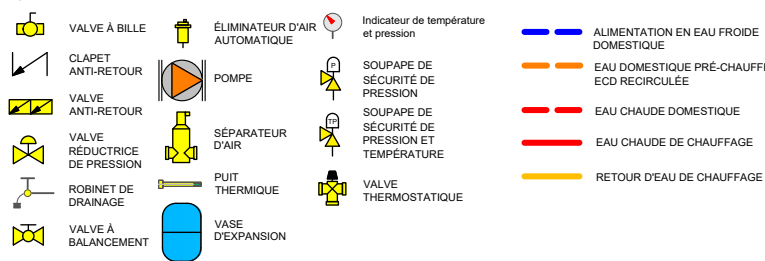

PUISSANCE DE CHAUDIÈRE : _____ BTU/H
 PUISSANCE NET MINIMALE REQUISE : _____ BTU/H
 CAPACITÉ DE POMPE : _____ GPM @ _____ PIEDS DE TÊTE
 FORMAT DE TUYAUTERIE CHAUDIÈRE : _____ po
 FORMAT DE TUYAUTERIE ECD : _____ po
 MODÈLE DE CHAUDIÈRE : _____
 MODÈLE DE TURBOMAX : _____




500 9E AVENUE
 RICHMOND, QC, CA, J0B 2H0
 T : 1 819 826-5613
 F : 819 826-6370

INSTALLATION TYPIQUE POUR:
 1 x TURBOMAX
 1 x CHAUDIÈRE
 1 x BTH ULTRA
 2 x PLINTHES À L'EAU

Pour ce branchement, la priorité à l'eau chaude est requise. Voici deux méthodes pour implémenter la priorité à l'eau chaude :


- 1) Remplacer l'aquastat en place par un aquastat à double consigne
- 2) Ajouter un deuxième aquastat à la place du manomètre

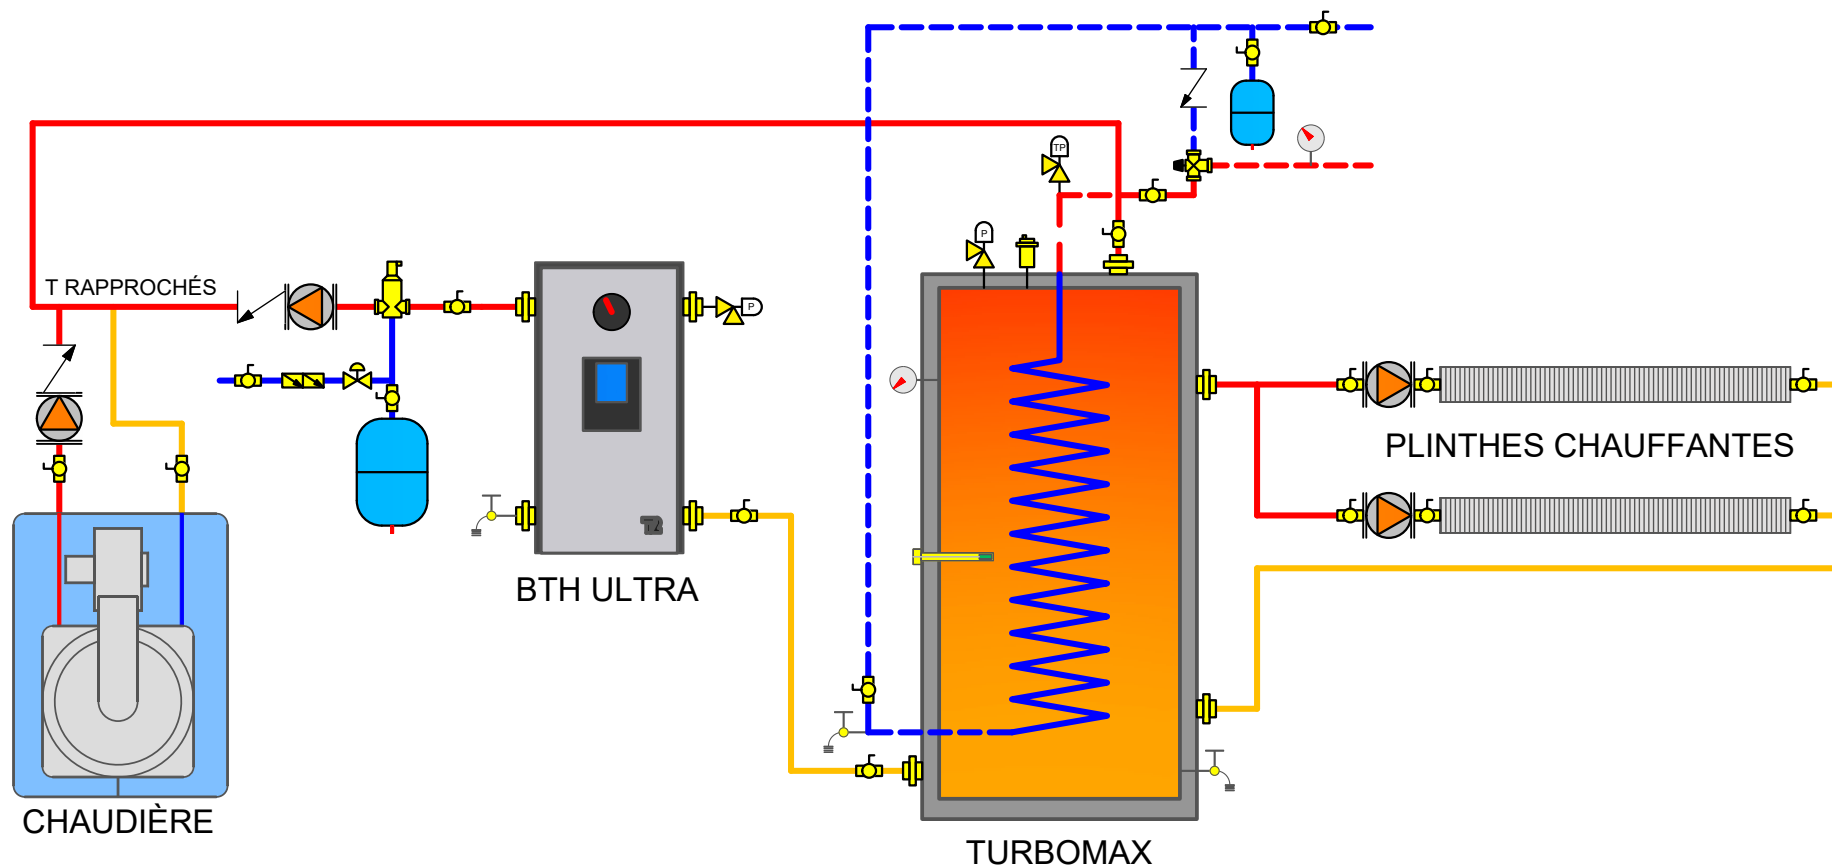

EXIGENCES

1. L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME EN FONCTION DES NORMES LOCALES, PROVINCIALES ET NATIONALES. DANS TOUT LES CAS DE CONFLIT ENTRE LES NORMES ET CE SCHÉMA, LES NORMES ONT PRÉVALEANCE.
2. CECI EST UN SCHÉMA D'INSTALLATION DE BASE. CONSULTER LE MANUEL D'INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS EST PRIMORDIAL. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'INSTALLATEUR D'ADAPTER CE SCHÉMA À L'INSTALLATION EN PLACE.
3. INSTALLER UNE VALVE DE SÉCURITÉ (TEMPÉRATURE & PRESSION) À LA SORTIE DE L'EAU CHAUDE DOMESTIQUE. LE PLUS PRÈS POSSIBLE DE LA CONNEXION DU CHAUFFE EAU ET AVANT TOUTE VALVE D'ARRÊT.
4. RACCORDER TOUTE VALVE DE SÉCURITÉ ET VALVE DE DRAINAGE À UN DRAIN OU EN ACCORD AVEC LES NORMES APPLICABLES.
5. LORSQU'UNE VALVE ANTI-RETOUR OU UN LECTEUR D'EAU OU UNE VALVE DE RÉDUCTION DE PRESSION EST UTILISÉ SUR L'ENTRÉE D'EAU FROIDE DOMESTIQUE, UN RÉSERVOIR D'EXPANSION D'EAU DOMESTIQUE DOIT ÊTRE INSTALLÉ ENTRE LE CHAUFFE EAU ET CETTE COMPOSANTE.
6. CE DESSIN N'EST PAS À L'ÉCHELLE

SYMBOLS

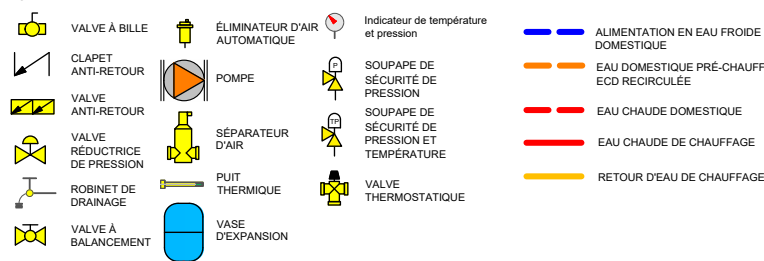

PUISSANCE DE CHAUDIÈRE : _____ BTU/H
 PUISSANCE NET MINIMALE REQUISE : _____ BTU/H
 CAPACITÉ DE POMPE : _____ GPM @ _____ PIEDS DE TÊTE
 FORMAT DE TUYAUTERIE CHAUDIÈRE : _____ po
 FORMAT DE TUYAUTERIE ECD : _____ po
 MODÈLE DE CHAUDIÈRE : _____
 MODÈLE DE TURBOMAX : _____




500 9E AVENUE
 RICHMOND, QC, CA, J0B 2H0
 T : 1 819 826-5613
 F : 819 826-6370

INSTALLATION TYPIQUE POUR:
1 x TURBOMAX
1 x CHAUDIÈRE
1 x BTH ULTRA
2 x PLANCHERS RADIANTS

Pour ce branchement, la priorité à l'eau chaude est requise. Voici deux méthodes pour implémenter la priorité à l'eau chaude :


- 1) Remplacer l'aquastat en place par un aquastat à double consigne
- 2) Ajouter un deuxième aquastat à la place du manomètre

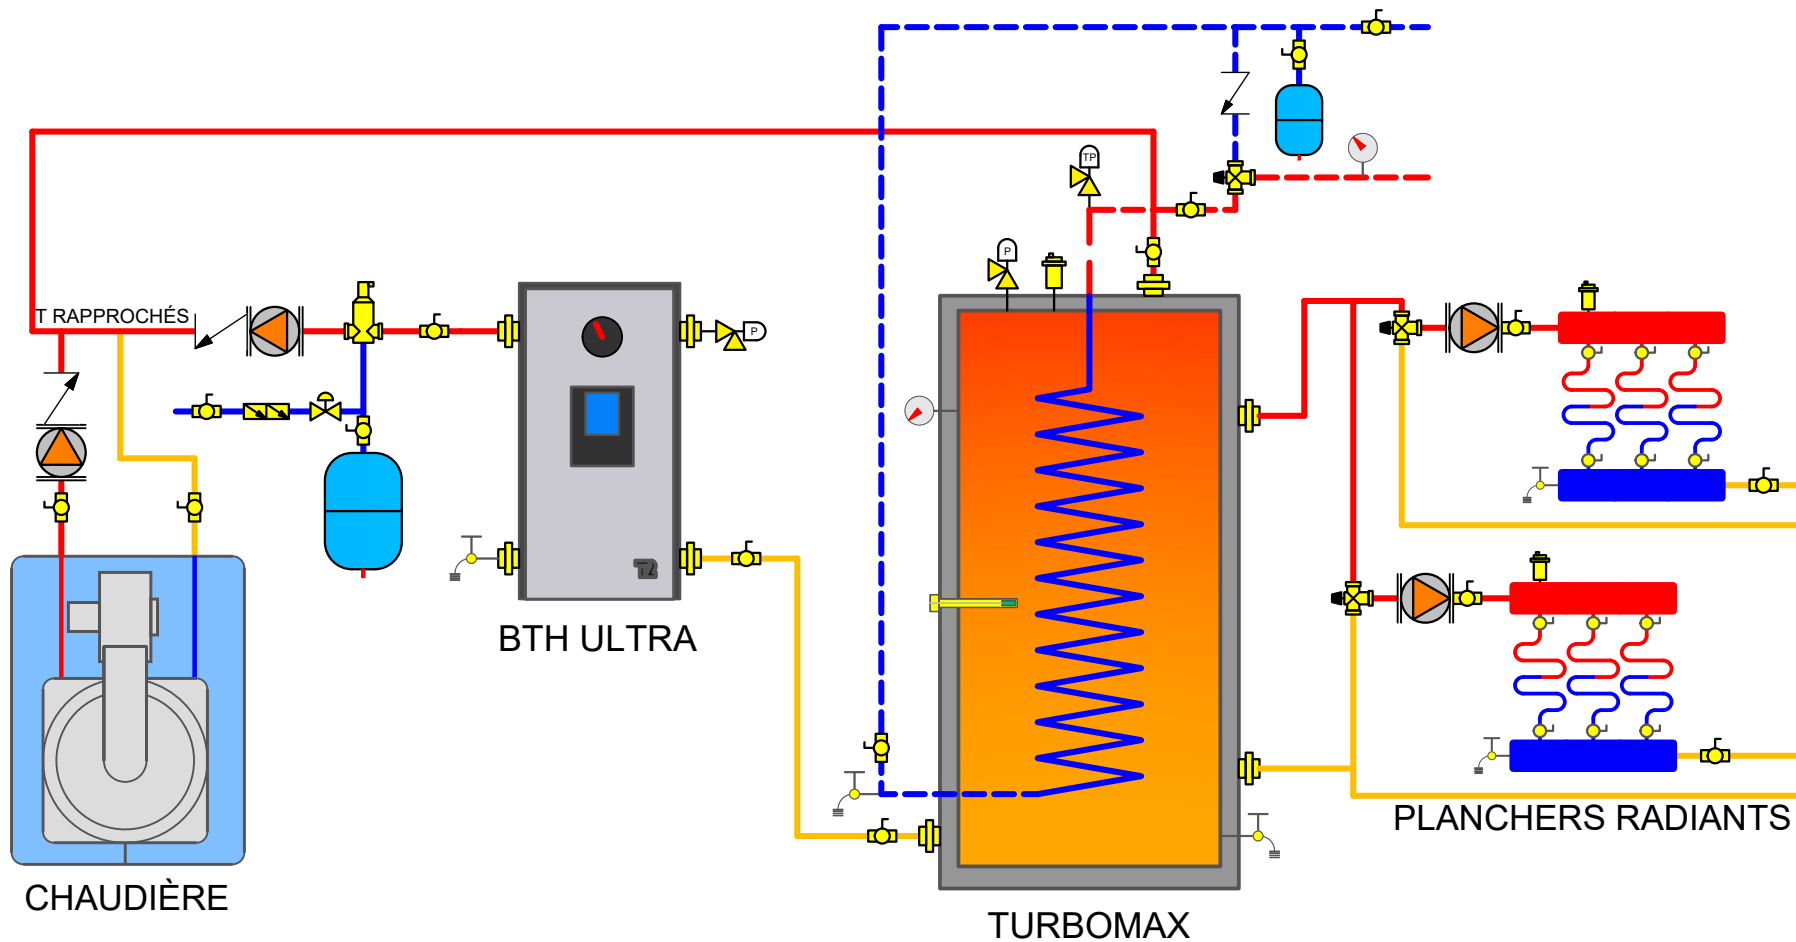

EXIGENCES

1. L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME EN FONCTION DES NORMES LOCALES, PROVINCIALES ET NATIONALES. DANS TOUT LES CAS DE CONFLIT ENTRE LES NORMES ET CE SCHÉMA, LES NORMES ONT PRÉVALENCE.
2. CECI EST UN SCHÉMA D'INSTALLATION DE BASE. CONSULTER LE MANUEL D'INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS EST PRIMORDIAL. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'INSTALLATEUR D'ADAPTER CE SCHÉMA À L'INSTALLATION EN PLACE.
3. INSTALLER UNE VALVE DE SÉCURITÉ (TEMPÉRATURE & PRESSION) À LA SORTIE DE L'EAU CHAUDE DOMESTIQUE. LE PLUS PRÈS POSSIBLE DE LA CONNEXION DU CHAUFFE EAU ET AVANT TOUTE VALVE D'ARRÊT
4. RACCORDER TOUTE VALVE DE SÉCURITÉ ET VALVE DE DRAINAGE À UN DRAIN OU EN ACCORD AVEC LES NORMES APPLICABLES
5. LORSQU'UNE VALVE ANTI-RETOUR OU UN LECTEUR D'EAU OU UNE VALVE DE RÉDUCTION DE PRESSION EST UTILISÉ SUR L'ENTRÉE D'EAU FROIDE DOMESTIQUE, UN RÉSERVOIR D'EXPANSION D'EAU DOMESTIQUE DOIT ÊTRE INSTALLÉ ENTRE LE CHAUFFE EAU ET CETTE COMPOSANTE.
6. CE DESSIN N'EST PAS À L'ÉCHELLE

SYMBOLS

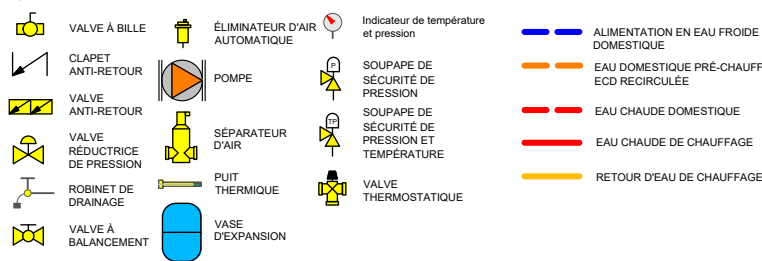


PUISSANCE DE CHAUDIÈRE : _____ BTU/H
 PUISSANCE NET MINIMALE REQUISE : _____ BTU/H
 CAPACITÉ DE POMPE : _____ GPM @ _____ PIEDS DE TÊTE
 FORMAT DE TUYAUTERIE CHAUDIÈRE : _____ po
 FORMAT DE TUYAUTERIE ECD : _____ po
 MODÈLE DE CHAUDIÈRE : _____
 MODÈLE DE TURBOMAX : _____



500 9E AVENUE
 RICHMOND, QC, CA, J0B 2H0
 T : 1 819 826-5613
 F : 819 826-6370


PRÉCHAUFFAGE EAU DOMESTIQUE
AVEC TURBOMAX ALIMENTÉ PAR
THERMOPOMPE OU GÉOTHERMIE

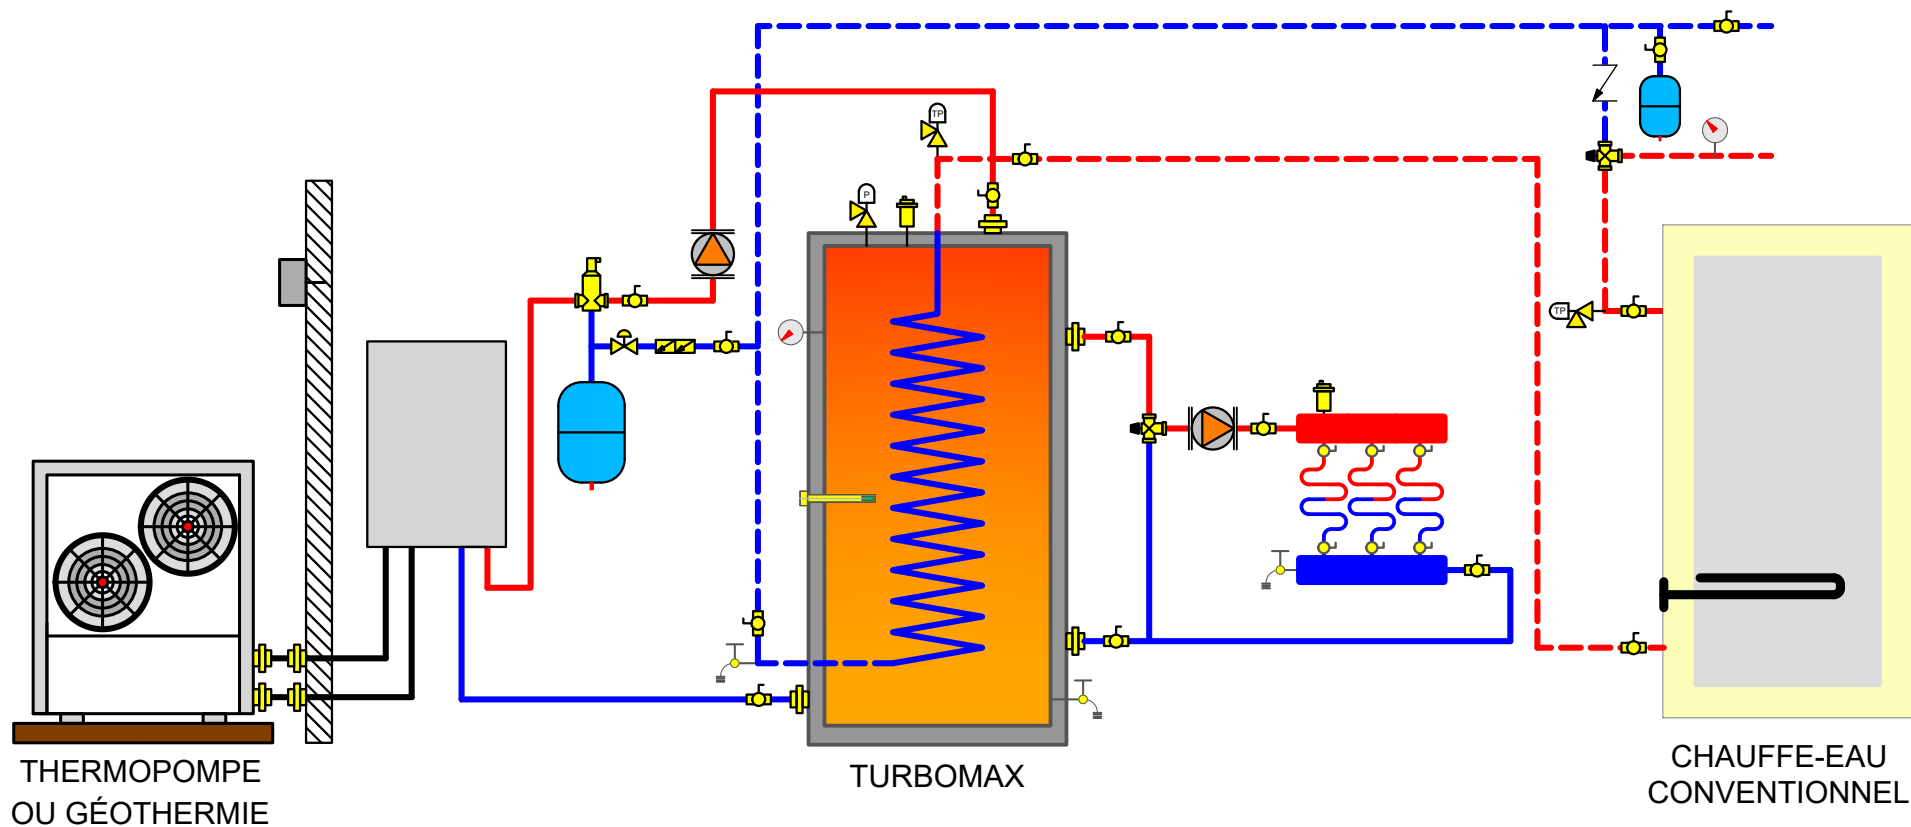

EXIGENCES

1. L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME EN FONCTION DES NORMES LOCALES, PROVINCIALES ET NATIONALES. DANS TOUT LES CAS DE CONFLIT ENTRE LES NORMES ET CE SCHÉMA, LES NORMES ONT PRÉÉMINENCE.
2. CECI EST UN SCHÉMA D'INSTALLATION DE BASE. CONSULTER LE MANUEL D'INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS EST PRIMORDIAL. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'INSTALLATEUR D'ADAPTER CE SCHÉMA À L'INSTALLATION EN PLACE.
3. INSTALLER UNE VALVE DE SÉCURITÉ (TEMPÉRATURE & PRESSION) À LA SORTIE DE L'EAU CHAUDE DOMESTIQUE. LE PLUS PRÈS POSSIBLE DE LA CONNEXION DU CHAUFFE EAU ET AVANT TOUTE VALVE D'ARRÊT.
4. RACORDER TOUTE VALVE DE SÉCURITÉ ET VALVE DE DRAINAGE À UN DRAIN OU EN ACCORD AVEC LES NORMES APPLICABLES.
5. LORSQU'UNE VALVE ANTI-RETOUR OU UN LECTEUR D'EAU OU UNE VALVE DE RÉDUCTION DE PRESSION EST UTILISÉ SUR L'ENTRÉE D'EAU FROIDE DOMESTIQUE, UN RÉSERVOIR D'EXPANSION D'EAU DOMESTIQUE DOIT ÊTRE INSTALLÉ ENTRE LE CHAUFFE EAU ET CETTE COMPOSANTE.
6. CE DESSIN N'EST PAS À L'ÉCHELLE

SYMBOLS

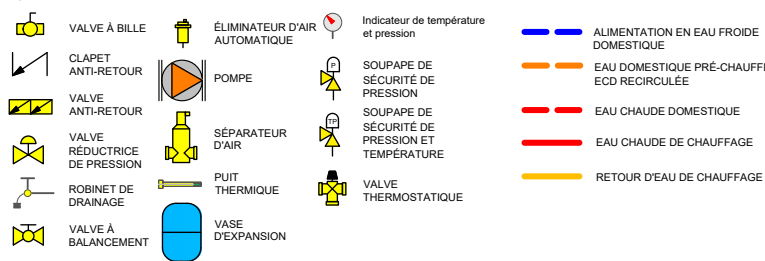


PUISSANCE DE CHAUDIÈRE : _____ BTU/H
 PUISSANCE NET MINIMALE REQUISE : _____ BTU/H
 CAPACITÉ DE POMPE : _____ GPM @ _____ PIEDS DE TÊTE
 FORMAT DE TUYAUTERIE CHAUDIÈRE : _____ po
 FORMAT DE TUYAUTERIE ECD : _____ po
 MODÈLE DE CHAUDIÈRE : _____
 MODÈLE DE TURBOMAX : _____



500 9E AVENUE
 RICHMOND, QC, CA, J0B 2H0
 T : 1 819 826-5613
 F : 819 826-6370


INSTALLATION TYPIQUE POUR:
2 x CHAUDIÈRE
2 x TURBOMAX
AVEC RECIRCULATION

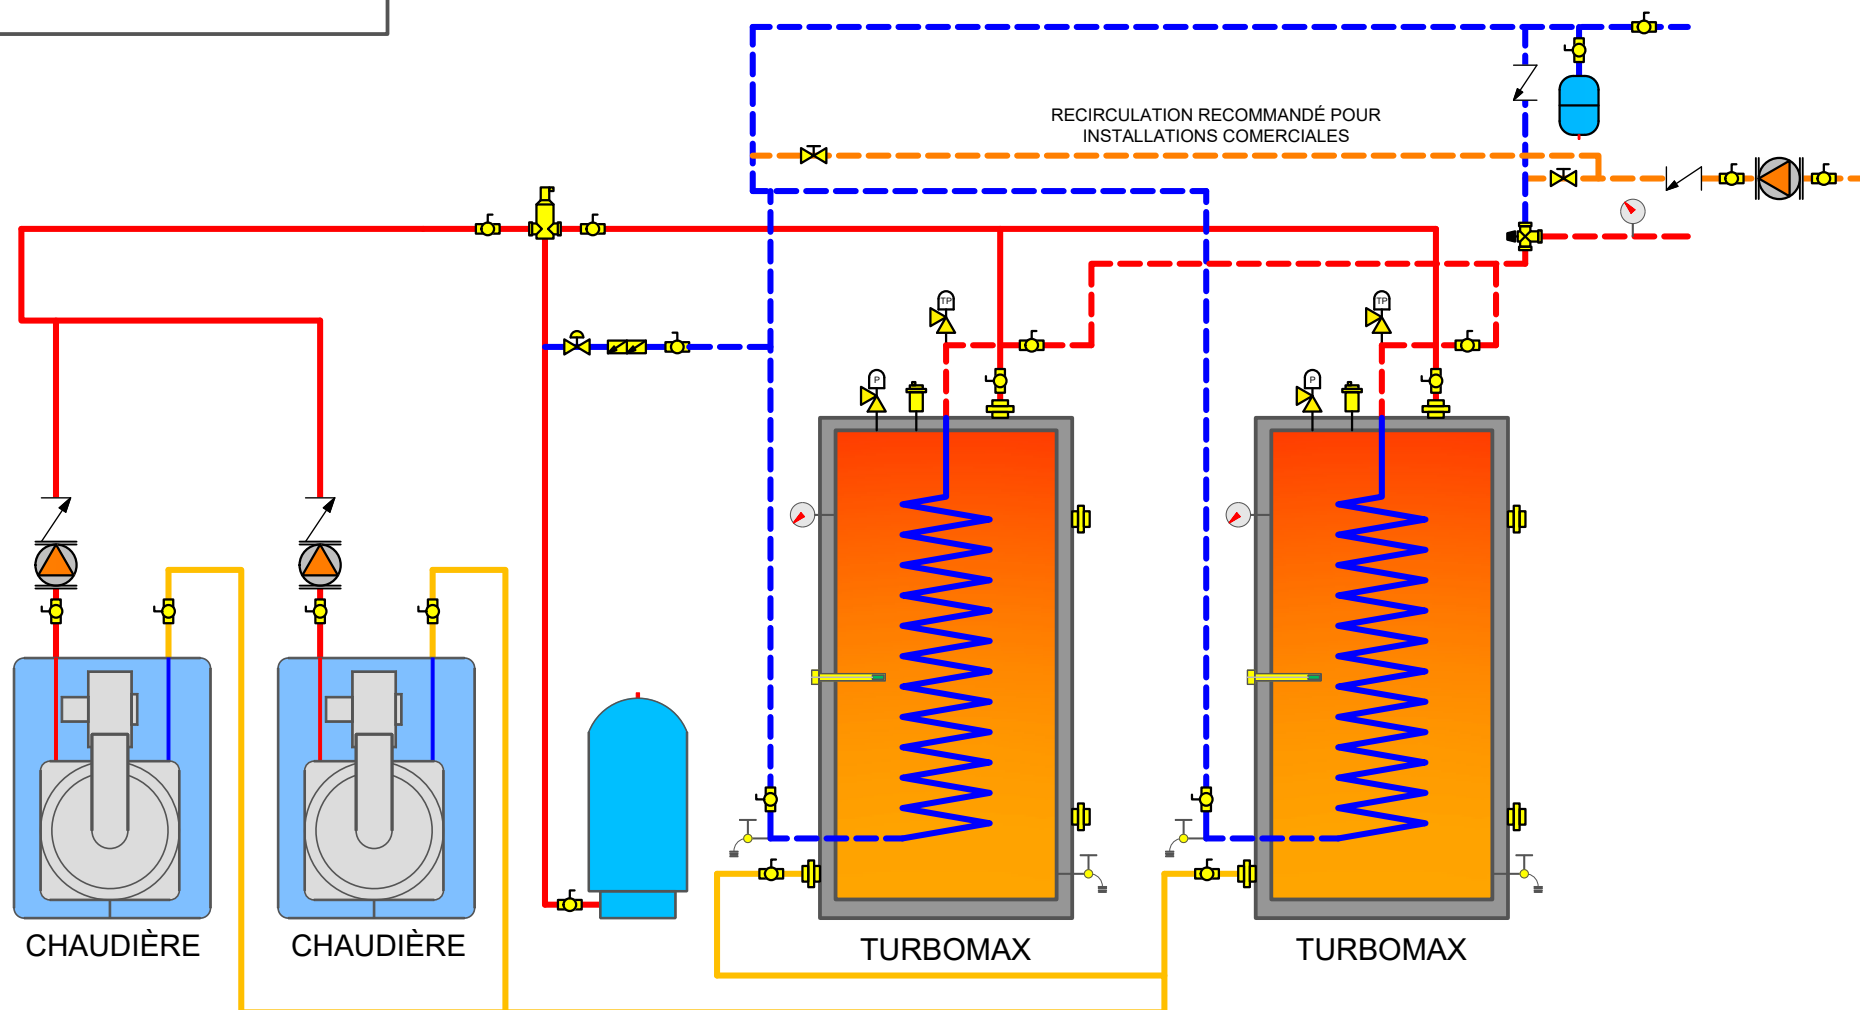

EXIGENCES

1. L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME EN FONCTION DES NORMES LOCALES, PROVINCIALES ET NATIONALES. DANS TOUT LES CAS DE CONFLIT ENTRE LES NORMES ET CE SCHÉMA, LES NORMES ONT PRÉVALENCE.
2. CECI EST UN SCHÉMA D'INSTALLATION DE BASE. CONSULTER LE MANUEL D'INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS EST PRIMORDIAL. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'INSTALLATEUR D'ADAPTER CE SCHÉMA À L'INSTALLATION EN PLACE.
3. INSTALLER UNE VALVE DE SÉCURITÉ (TEMPÉRATURE & PRESSION) À LA SORTIE DE L'EAU CHAUDE DOMESTIQUE. LE PLUS PRÈS POSSIBLE DE LA CONNEXION DU CHAUFFE EAU ET AVANT TOUTE VALVE D'ARRÊT.
4. RACCORDER TOUTE VALVE DE SÉCURITÉ ET VALVE DE DRAINAGE À UN DRAIN OU EN ACCORD AVEC LES NORMES APPLICABLES.
5. LORSQU'UNE VALVE ANTI-RETOUR OU UN LECTEUR D'EAU OU UNE VALVE DE RÉDUCTION DE PRESSION EST UTILISÉ SUR L'ENTRÉE D'EAU FROIDE DOMESTIQUE, UN RÉSERVOIR D'EXPANSION D'EAU DOMESTIQUE DOIT ÊTRE INSTALLÉ ENTRE LE CHAUFFE EAU ET CETTE COMPOSANTE.
6. CE DESSIN N'EST PAS À L'ÉCHELLE

SYMBOLS

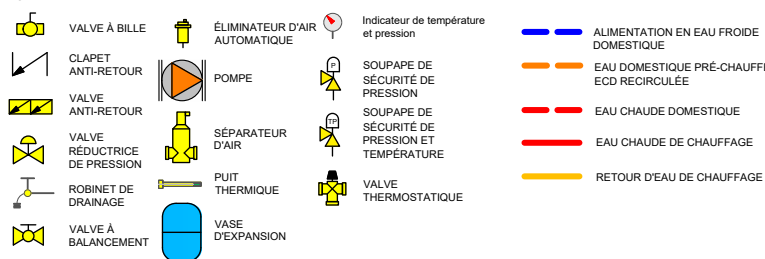


PUISSEANCE DE CHAUDIÈRE : _____ BTU/H
 PUISSANCE NET MINIMALE REQUISE : _____ BTU/H
 CAPACITÉ DE POMPE : _____ GPM @ _____ PIEDS DE TÊTE
 FORMAT DE TUYAUTERIE CHAUDIÈRE : _____ po
 FORMAT DE TUYAUTERIE ECD : _____ po
 MODÈLE DE CHAUDIÈRE : _____
 MODÈLE DE TURBOMAX : _____



500 9E AVENUE
 RICHMOND, QC, CA, J0B 2H0
 T : 1 819 826-5613
 F : 819 826-6370


INSTALLATION PRIMAIRE/SECONDAIRE:
2 x TURBOMAX
2 x CHAUDIÈRE
2 x PLINTHE À L'EAU

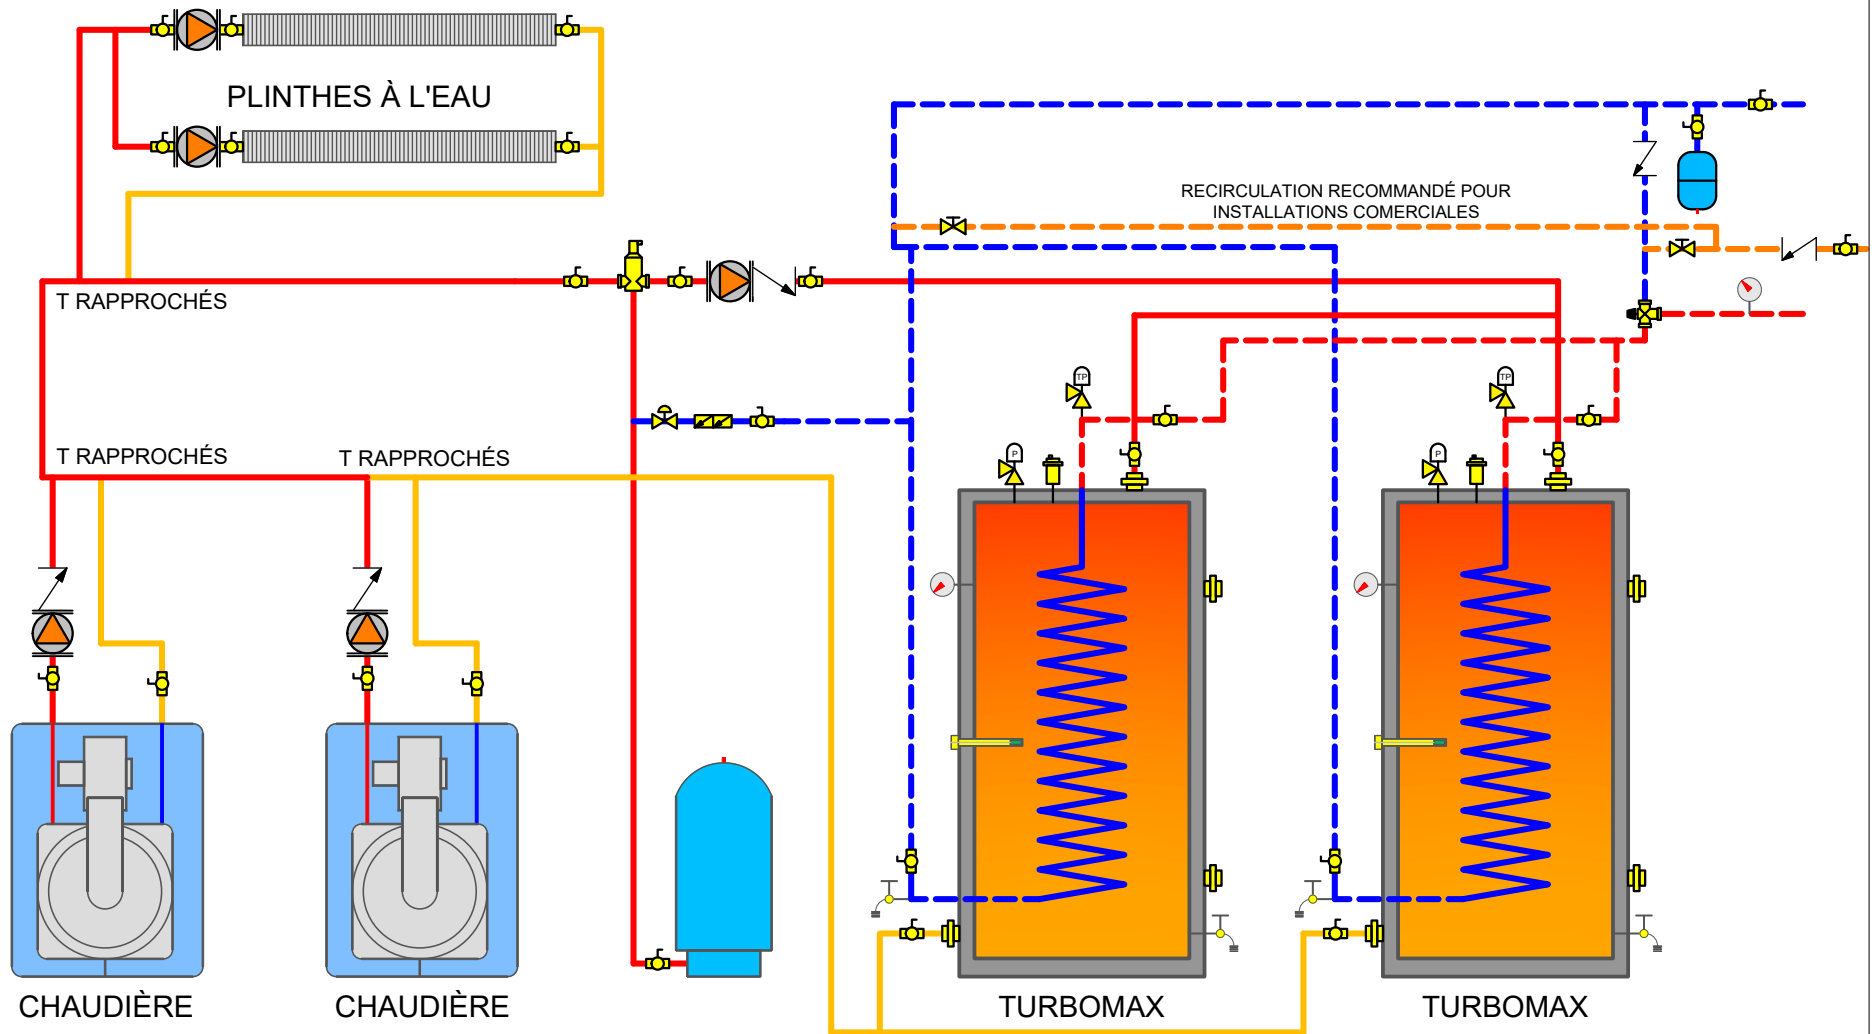

EXIGENCES

1. L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME EN FONCTION DES NORMES LOCALES, PROVINCIALES ET NATIONALES. DANS TOUT LES CAS DE CONFLIT ENTRE LES NORMES ET CE SCHÉMA, LES NORMES ONT PRÉSÉANCE.
2. CECI EST UN SCHÉMA D'INSTALLATION DE BASE. CONSULTER LE MANUEL D'INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS EST PRIMORDIAL. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'INSTALLATEUR D'ADAPTER CE SCHÉMA À L'INSTALLATION EN PLACE.
3. INSTALLER UNE VALVE DE SÉCURITÉ (TEMPÉRATURE & PRESSION) À LA SORTIE DE L'EAU CHAUDE DOMESTIQUE. LE PLUS PRÈS POSSIBLE DE LA CONNEXION DU CHAUFFE EAU ET AVANT TOUTE VALVE D'ARRÊT.
4. RACCORDER TOUTE VALVE DE SÉCURITÉ ET VALVE DE DRAINAGE À UN DRAIN OU EN ACCORD AVEC LES NORMES APPLICABLES.
5. LORSQU'UNE VALVE ANTI-RETOUR OU UN LECTEUR D'EAU OU UNE VALVE DE RÉDUCTION DE PRESSION EST UTILISÉ SUR L'ENTRÉE D'EAU FROIDE DOMESTIQUE, UN RÉSERVOIR D'EXPANSION D'EAU DOMESTIQUE DOIT ÊTRE INSTALLÉ ENTRE LE CHAUFFE EAU ET CETTE COMPOSANTE.
6. CE DESSIN N'EST PAS À L'ÉCHELLE

SYMBOLS

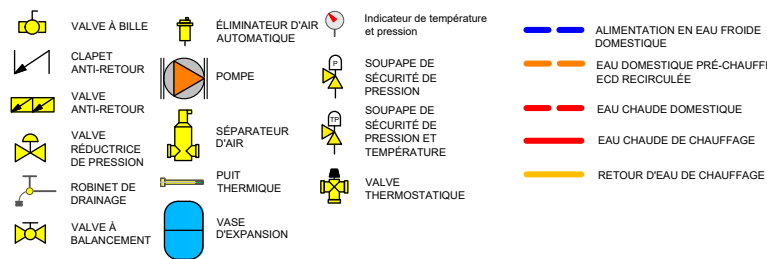


PUISSANCE DE CHAUDIÈRE : _____ BTU/H
 PUISSANCE NET MINIMALE REQUISE : _____ BTU/H
 CAPACITÉ DE POMPE : _____ GPM @ _____ PIEDS DE TÊTE
 FORMAT DE TUYAUTERIE CHAUDIÈRE : _____ po
 FORMAT DE TUYAUTERIE ECD : _____ po
 MODÈLE DE CHAUDIÈRE : _____
 MODÈLE DE TURBOMAX : _____



500 9E AVENUE
 RICHMOND, QC, CA, J0B 2H0
 T : 1 819 826-5613
 F : 819 826-6370


INSTALLATION TYPIQUE POUR:
2 x VOLTMAX
2 x PLINTHE À L'EAU
2 x TURBOMAX
AVEC RECIRCULATION

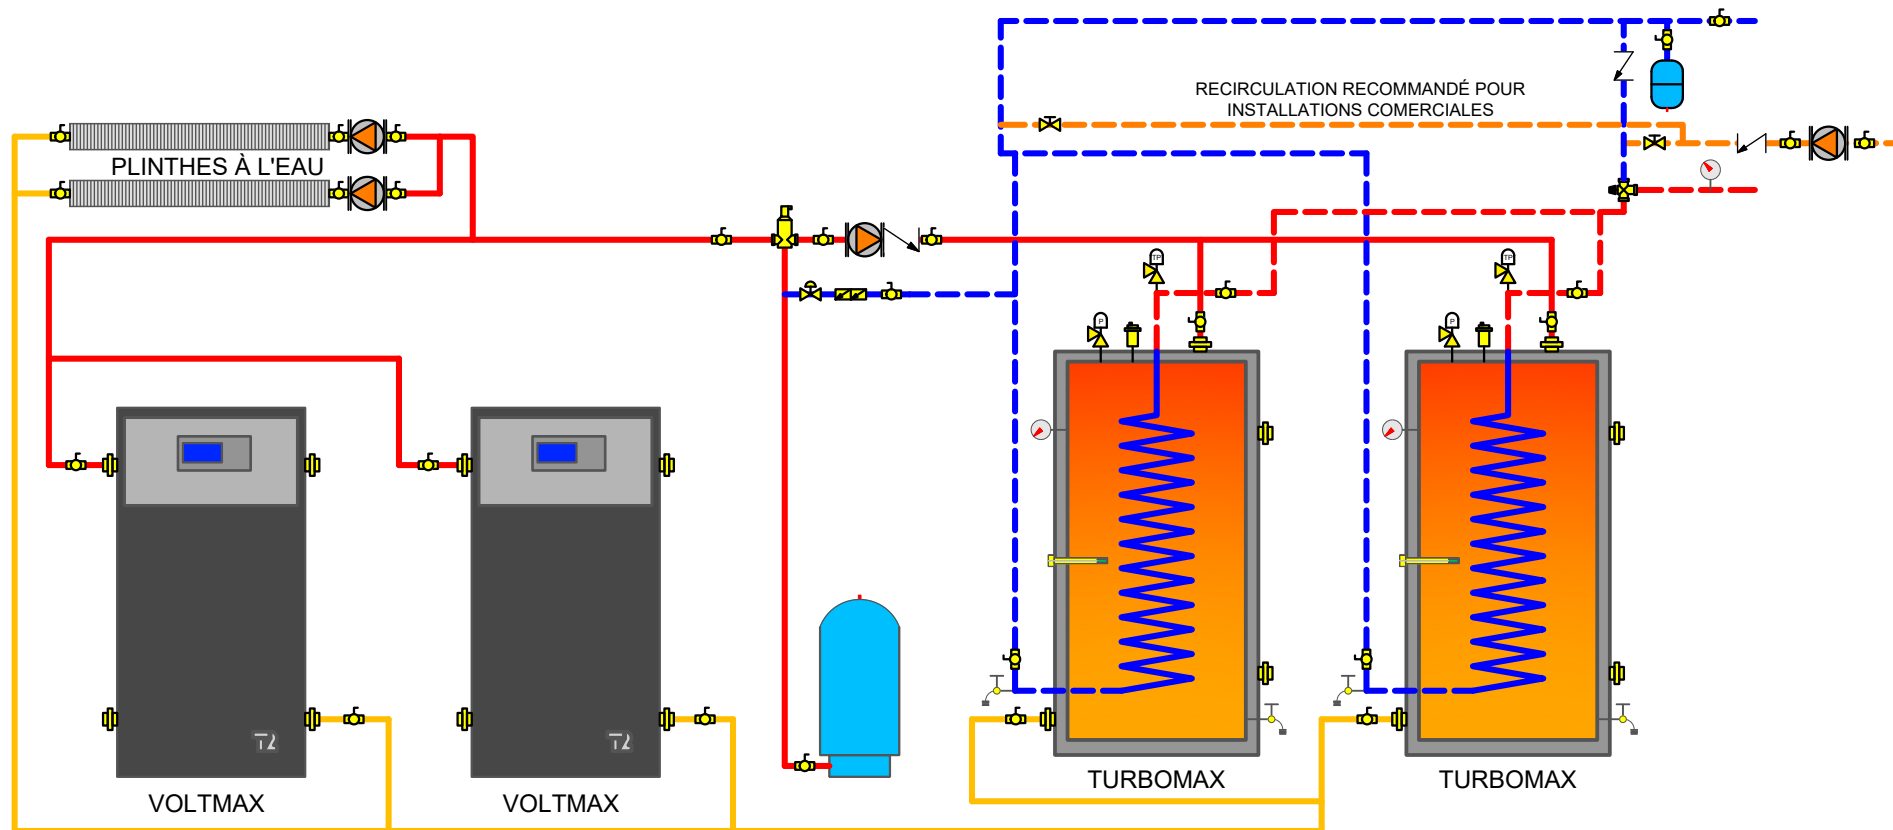

EXIGENCES

1. L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME EN FONCTION DES NORMES LOCALES, PROVINCIALES ET NATIONALES. DANS TOUT LES CAS DE CONFLIT ENTRE LES NORMES ET CE SCHÉMA, LES NORMES ONT PRÉSÉANCE.
2. CECI EST UN SCHÉMA D'INSTALLATION DE BASE. CONSULTER LE MANUEL D'INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS EST PRIMORDIAL. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'INSTALLATEUR D'ADAPTER CE SCHÉMA À L'INSTALLATION EN PLACE.
3. INSTALLER UNE VALVE DE SÉCURITÉ (TEMPÉRATURE & PRESSION) À LA SORTIE DE L'EAU CHAUDE DOMESTIQUE. LE PLUS PRÈS POSSIBLE DE LA CONNEXION DU CHAUFFE EAU ET AVANT TOUTE VALVE D'ARRÊT.
4. RACCORDER TOUTE VALVE DE SÉCURITÉ ET VALVE DE DRAINAGE À UN DRAIN OU EN ACCORD AVEC LES NORMES APPLICABLES.
5. LORSQU'UNE VALVE ANTI-RETOUR OU UN LECTEUR D'EAU OU UNE VALVE DE RÉDUCTION DE PRESSION EST UTILISÉ SUR L'ENTRÉE D'EAU FROIDE DOMESTIQUE, UN RÉSERVOIR D'EXPANSION D'EAU DOMESTIQUE DOIT ÊTRE INSTALLÉ ENTRE LE CHAUFFE EAU ET CETTE COMPOSANTE.
6. CE DESSIN N'EST PAS À L'ÉCHELLE

SYMBOLS

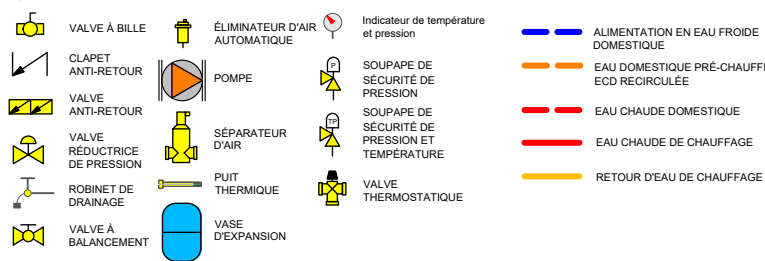


PUISSANCE DE CHAUDIÈRE : _____ BTU/H
 PUISSANCE NET MINIMALE REQUISE : _____ BTU/H
 CAPACITÉ DE POMPE : _____ GPM @ _____ PIEDS DE TÊTE
 FORMAT DE TUYAUTERIE CHAUDIÈRE : _____ po
 FORMAT DE TUYAUTERIE ECD : _____ po
 MODÈLE DE CHAUDIÈRE : _____
 MODÈLE DE TURBOMAX : _____



500 9E AVENUE
 RICHMOND, QC, CA, J0B 2H0
 T : 1 819 826-5613
 F : 819 826-6370

INSTALLATION PRIMAIRE/SECONDAIRE:
 1 x CHAUDIÈRE
 1 x VOLTMAX
 2 x PLINTHE À L'EAU
 2 x TURBOMAX
 2 x TURBOMAX
 AVEC RECIRCULATION

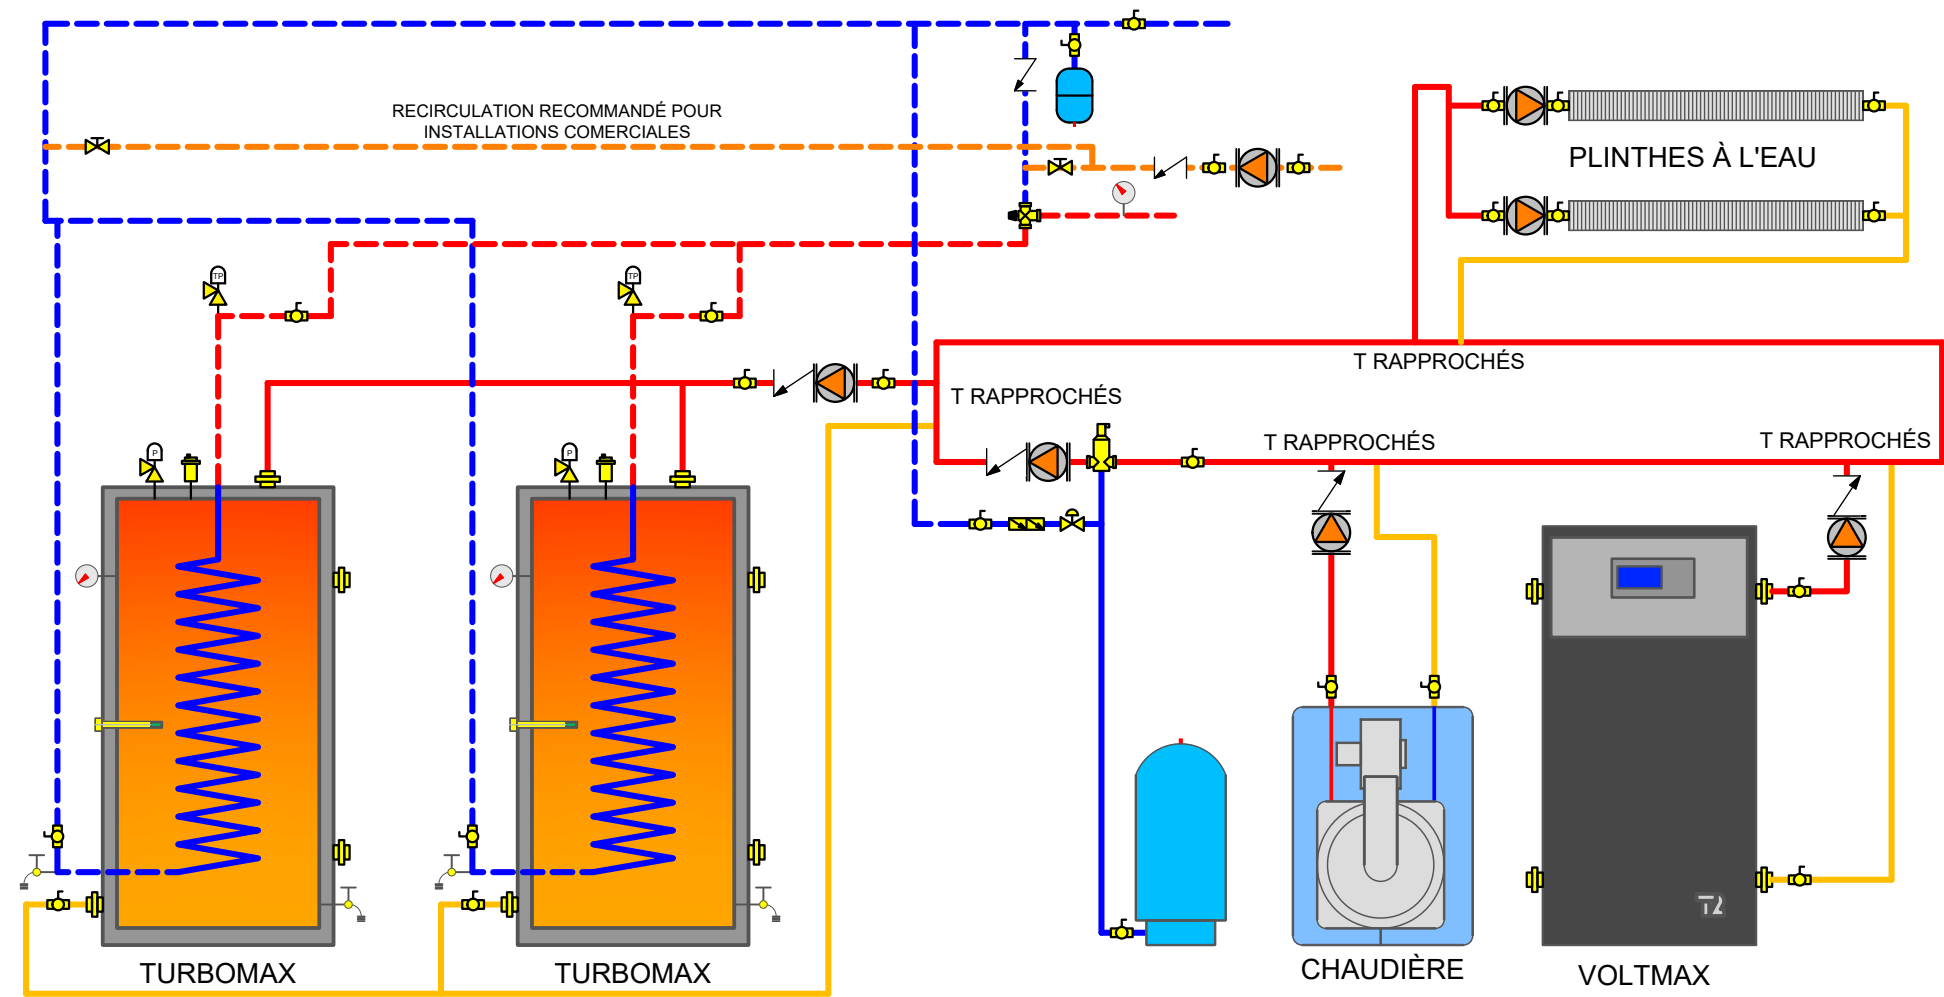

- EXIGENCES
1. L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME EN FONCTION DES NORMES LOCALES, PROVINCIALES ET NATIONALES. DANS TOUT LES CAS DE CONFLIT ENTRE LES NORMES ET CE SCHÉMA, LES NORMES ONT PRÉVALENCE.
 2. CECI EST UN SCHÉMA D'INSTALLATION DE BASE. CONSULTER LE MANUEL D'INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS EST PRIMORDIAL. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'INSTALLATEUR D'ADAPTER CE SCHÉMA À L'INSTALLATION EN PLACE.
 3. INSTALLER UNE VALVE DE SÉCURITÉ (TEMPÉRATURE & PRESSION) À LA SORTIE DE L'EAU CHAUDE DOMESTIQUE. LE PLUS PRÈS POSSIBLE DE LA CONNEXION DU CHAUFFE EAU ET AVANT TOUTE VALVE D'ARRÊT
 4. RACORDER TOUTE VALVE DE SÉCURITÉ ET VALVE DE DRAINAGE À UN DRAIN OU EN ACCORD AVEC LES NORMES APPLICABLES
 5. LORSQU'UNE VALVE ANTI-RETOUR OU UN LECTEUR D'EAU OU UNE VALVE DE RÉDUCTION DE PRESSION EST UTILISÉ SUR L'ENTRÉE D'EAU FROIDE DOMESTIQUE, UN RÉSERVOIR D'EXPANSION D'EAU DOMESTIQUE DOIT ÊTRE INSTALLÉ ENTRE LE CHAUFFE EAU ET CETTE COMPOSANTE.
 6. CE DESSIN N'EST PAS À L'ÉCHELLE

SYMBOLS

	VALVE À BILLE		ÉLIMINATEUR D'AIR AUTOMATIQUE		Indicateur de température et pression
	CLAPET ANTI-RETOUR		POMPE		SOUPAPE DE SÉCURITÉ DE PRESSION
	VALVE ANTI-RETOUR		SÉPARATEUR D'AIR		SOUPAPE DE SÉCURITÉ DE PRESSION ET TEMPÉRATURE
	VALVE RÉDUCTRICE DE PRESSION		PUIT THERMIQUE		VALVE THERMOSTATIQUE
	ROBINET DE DRAINAGE		VASE D'EXPANSION		
	VALVE À BALANCEMENT				

— ALIMENTATION EN EAU FROIDE DOMESTIQUE

— EAU DOMESTIQUE PRÉ-CHAUFFÉE / ECD RECIRCULÉE

— EAU CHAUDE DOMESTIQUE

— EAU CHAUDE DE CHAUFFAGE

— RETOUR D'EAU DE CHAUFFAGE

PUISANCE DE CHAUDIÈRE : _____ BTU/H

PUISANCE NET MINIMALE REQUISE : _____ BTU/H

CAPACITÉ DE POMPE : _____ GPM @ _____ PIEDS DE TÊTE

FORMAT DE TUYAUTERIE CHAUDIÈRE : _____ po

FORMAT DE TUYAUTERIE ECD : _____ po

MODÈLE DE CHAUDIÈRE : _____

MODÈLE DE TURBOMAX : _____


T2

THERMO 2000

500 9E AVENUE
 RICHMOND, QC, CA, J0B 2H0
 T : 1 819 826-5613
 F : 819 826-6370

INSTALLATION TYPIQUE POUR:

2 x VOLTMAX
2 x BUFFMAX
2 x PLINTE À L'EAU
2 x TURBOMAX
AVEC RECIRCULATION

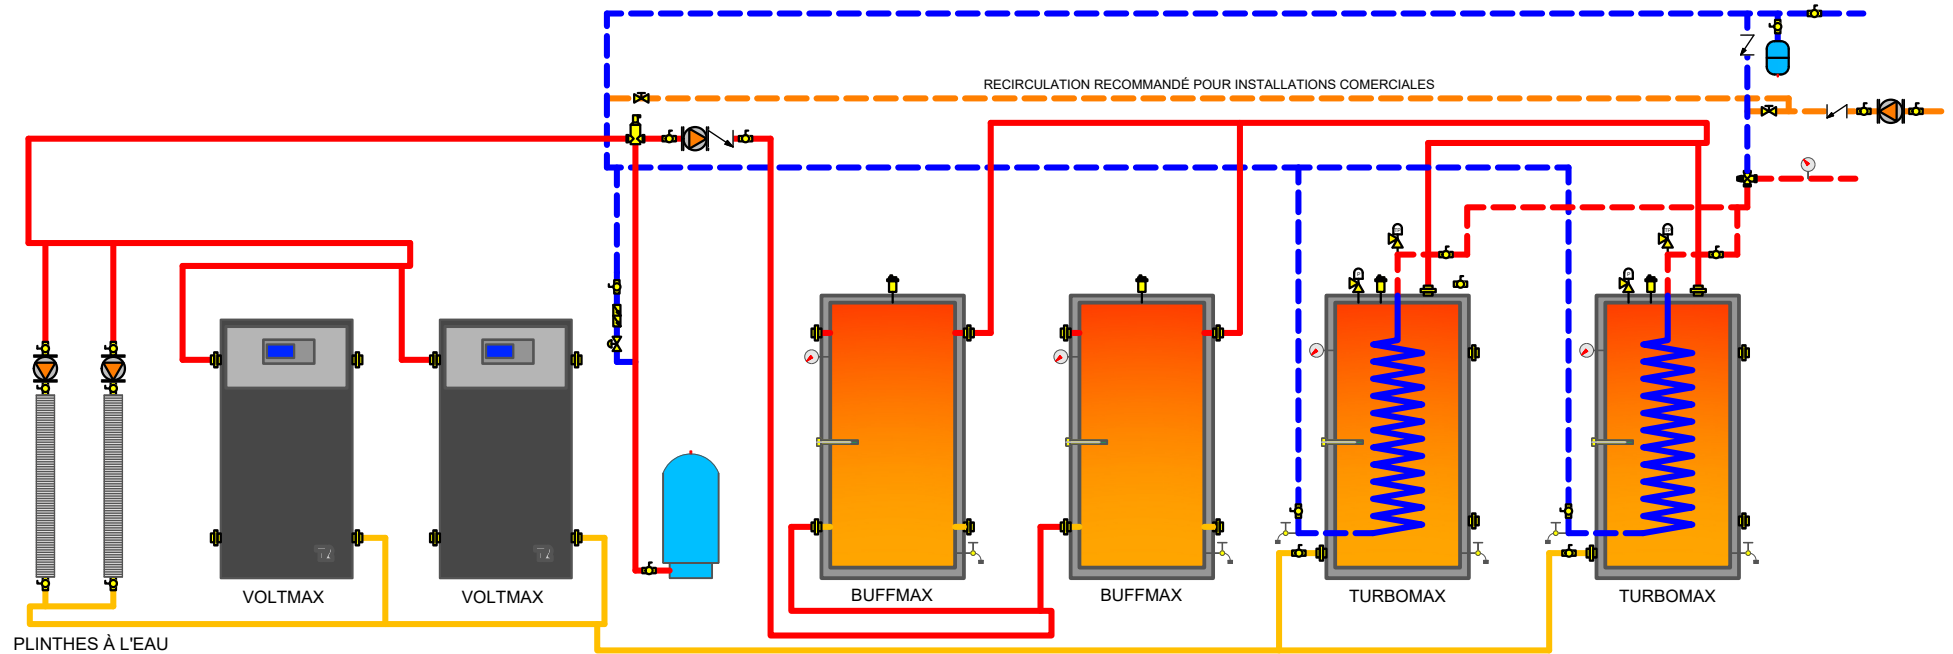

EXIGENCES

1. L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME EN FONCTION DES NORMES LOCALES, PROVINCIALES ET NATIONALES. DANS TOUT LES CAS DE CONFLIT ENTRE LES NORMES ET CE SCHÉMA, LES NORMES ONT PRÉÉMINENCE.
2. CECI EST UN SCHÉMA D'INSTALLATION DE BASE. CONSULTER LE MANUEL D'INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS EST PRIMORDIAL. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'INSTALLATEUR D'ADAPTER CE SCHÉMA À L'INSTALLATION EN PLACE.
3. INSTALLER UNE VALVE DE SÉCURITÉ (TEMPÉRATURE & PRESSION) À LA SORTIE DE L'EAU CHAUDE DOMESTIQUE. LE PLUS PRÈS POSSIBLE DE LA CONNEXION DU CHAUFFE EAU ET AVANT TOUTE VALVE D'ARRÊT.
4. RACCORDER TOUTE VALVE DE SÉCURITÉ ET VALVE DE DRAINAGE À UN DRAIN OU EN ACCORD AVEC LES NORMES APPLICABLES.
5. LORSQU'UNE VALVE ANTI-RETOUR OU UN LECTEUR D'EAU OU UNE VALVE DE RÉDUCTION DE PRESSION EST UTILISÉ SUR L'ENTRÉE D'EAU FROIDE DOMESTIQUE, UN RÉSERVOIR D'EXPANSION D'EAU DOMESTIQUE DOIT ÊTRE INSTALLÉ ENTRE LE CHAUFFE EAU ET CETTE COMPOSANTE.
6. CE DESSIN N'EST PAS À L'ÉCHELLE

SYMBOLS


	VALVE À BILLE		ÉLIMINATEUR D'AIR AUTOMATIQUE		Indicateur de température et pression		ALIMENTATION EN EAU FROIDE DOMESTIQUE
	CLAPET ANTI-RETOUR		POMPE		SOUPAPE DE SÉCURITÉ DE PRESSION		EAU DOMESTIQUE PRÉ-CHAUFFÉE / ECD RECIRCULÉE
	VALVE ANTI-RETOUR		SÉPARATEUR D'AIR		SOUPAPE DE SÉCURITÉ DE PRESSION ET TEMPÉRATURE		EAU CHAUDE DOMESTIQUE
	VALVE RÉDUCTRICE DE PRESSION		PUIT THERMIQUE		VALVE THERMOSTATIQUE		EAU CHAUDE DE CHAUFFAGE
	ROBINET DE DRAINAGE		VASE D'EXPANSION				RETOUR D'EAU DE CHAUFFAGE
	VALVE À BALANCEMENT						

PUISANCE DE CHAUDIÈRE : _____ BTU/H
 PUISSANCE NET MINIMALE REQUISE : _____ BTU/H
 CAPACITÉ DE POMPE : _____ GPM @ _____ PIEDS DE TÊTE
 FORMAT DE TUYAUTERIE CHAUDIÈRE : _____ po
 FORMAT DE TUYAUTERIE ECD : _____ po
 MODÈLE DE CHAUDIÈRE : _____
 MODÈLE DE TURBOMAX : _____



500 9E AVENUE
 RICHMOND, QC, CA, J0B 2H0
 T : 1 819 826-5613
 F : 819 826-6370


INSTALLATION TYPIQUE POUR:
1 x TURBOMAX
1 x CHAUDIÈRE
1 x RÉSERVOIR ECD

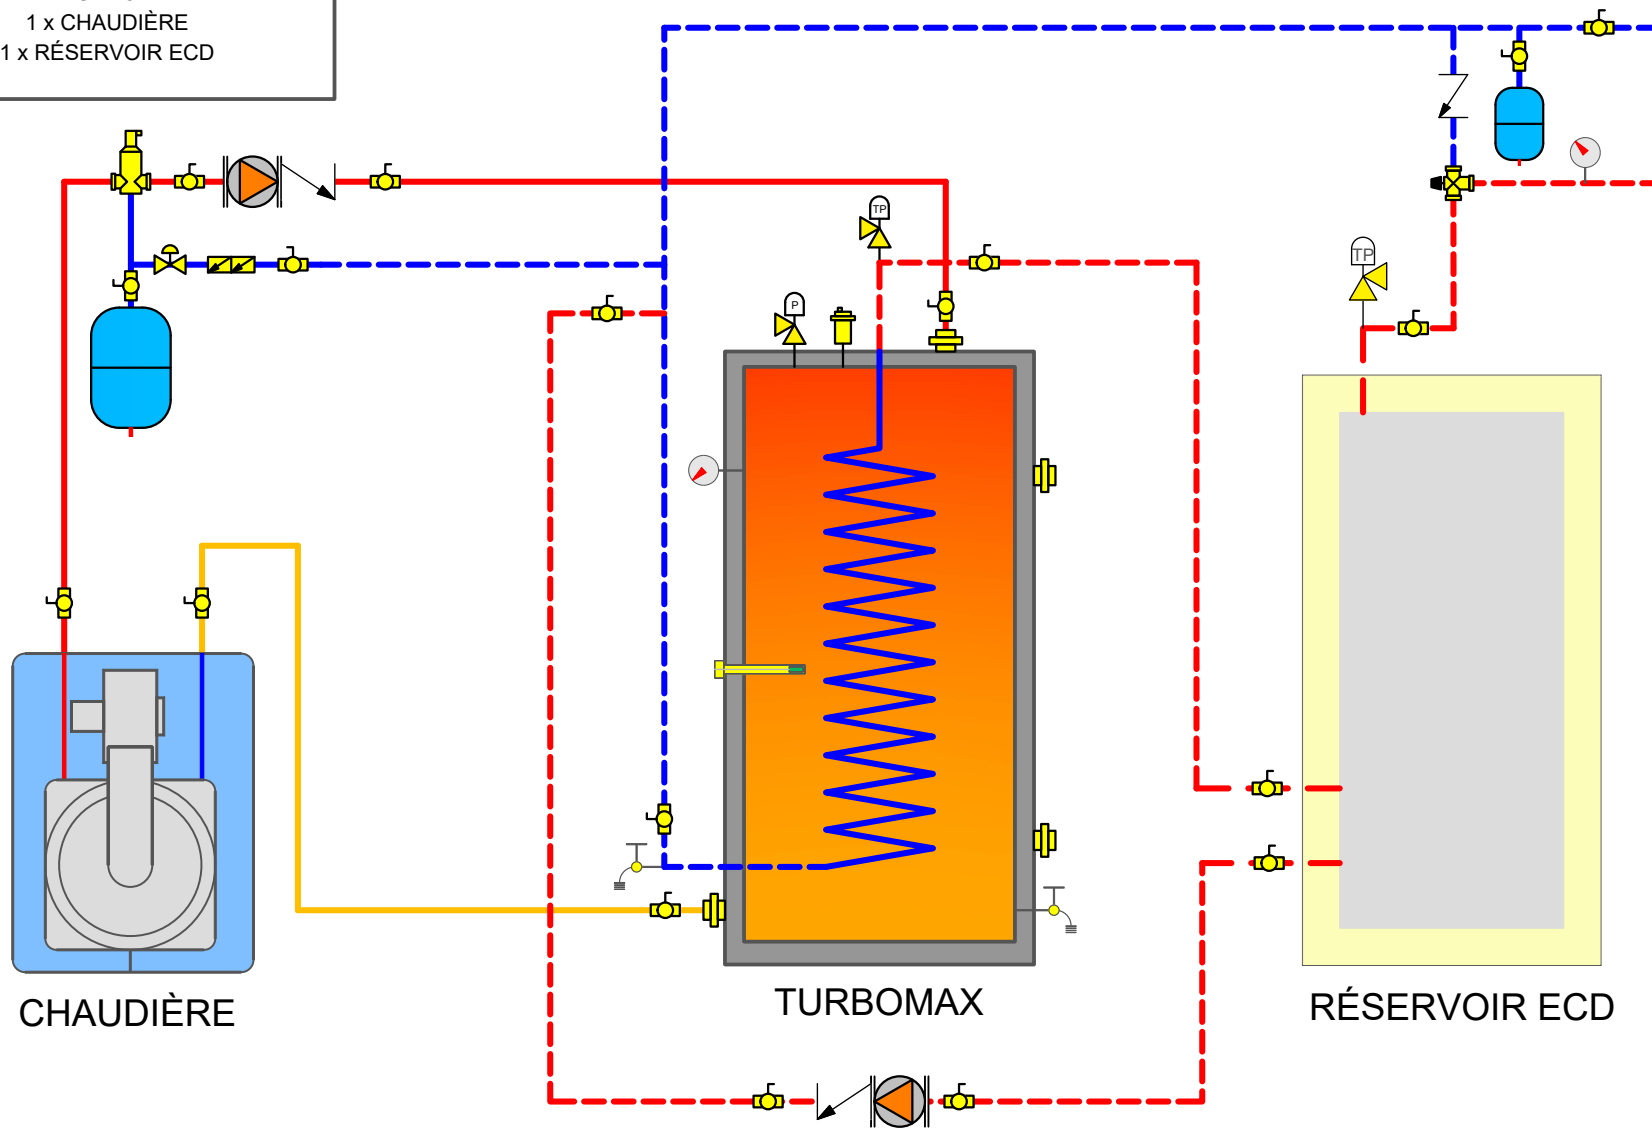

EXIGENCES

1. L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME EN FONCTION DES NORMES LOCALES, PROVINCIALES ET NATIONALES. DANS TOUT LES CAS DE CONFLIT ENTRE LES NORMES ET CE SCHÉMA, LES NORMES ONT PRÉÉMINENCE.
2. CECI EST UN SCHÉMA D'INSTALLATION DE BASE. CONSULTER LE MANUEL D'INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS EST PRIMORDIAL. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'INSTALLATEUR D'ADAPTER CE SCHÉMA À L'INSTALLATION EN PLACE.
3. INSTALLER UNE VALVE DE SÉCURITÉ (TEMPÉRATURE & PRESSION) À LA SORTIE DE L'EAU CHAUDE DOMESTIQUE. LE PLUS PRÈS POSSIBLE DE LA CONNEXION DU CHAUFFE EAU ET AVANT TOUTE VALVE D'ARRÊT.
4. RACCORDER TOUTE VALVE DE SÉCURITÉ ET VALVE DE DRAINAGE À UN DRAIN OU EN ACCORD AVEC LES NORMES APPLICABLES.
5. LORSQU'UNE VALVE ANTI-RETOUR OU UN LECTEUR D'EAU OU UNE VALVE DE RÉDUCTION DE PRESSION EST UTILISÉ SUR L'ENTRÉE D'EAU FROIDE DOMESTIQUE, UN RÉSERVOIR D'EXPANSION D'EAU DOMESTIQUE DOIT ÊTRE INSTALLÉ ENTRE LE CHAUFFE EAU ET CETTE COMPOSANTE.
6. CE DESSIN N'EST PAS À L'ÉCHELLE

SYMBOLS

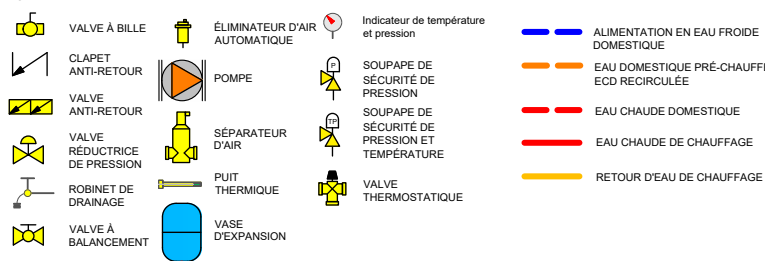


PUISSANCE DE CHAUDIÈRE : _____ BTU/H
 PUISSANCE NET MINIMALE REQUISE : _____ BTU/H
 CAPACITÉ DE POMPE : _____ GPM @ _____ PIEDS DE TÊTE
 FORMAT DE TUYAUTERIE CHAUDIÈRE : _____ po
 FORMAT DE TUYAUTERIE ECD : _____ po
 MODÈLE DE CHAUDIÈRE : _____
 MODÈLE DE TURBOMAX : _____



500 9E AVENUE
 RICHMOND, QC, CA, J0B 2H0
 T : 1 819 826-5613
 F : 819 826-6370


INSTALLATION TYPIQUE POUR:
1 x TURBOMAX
1 x CHAUDIÈRE
1 x RÉSERVOIR ECD
2 x PLINTHE À L'EAU

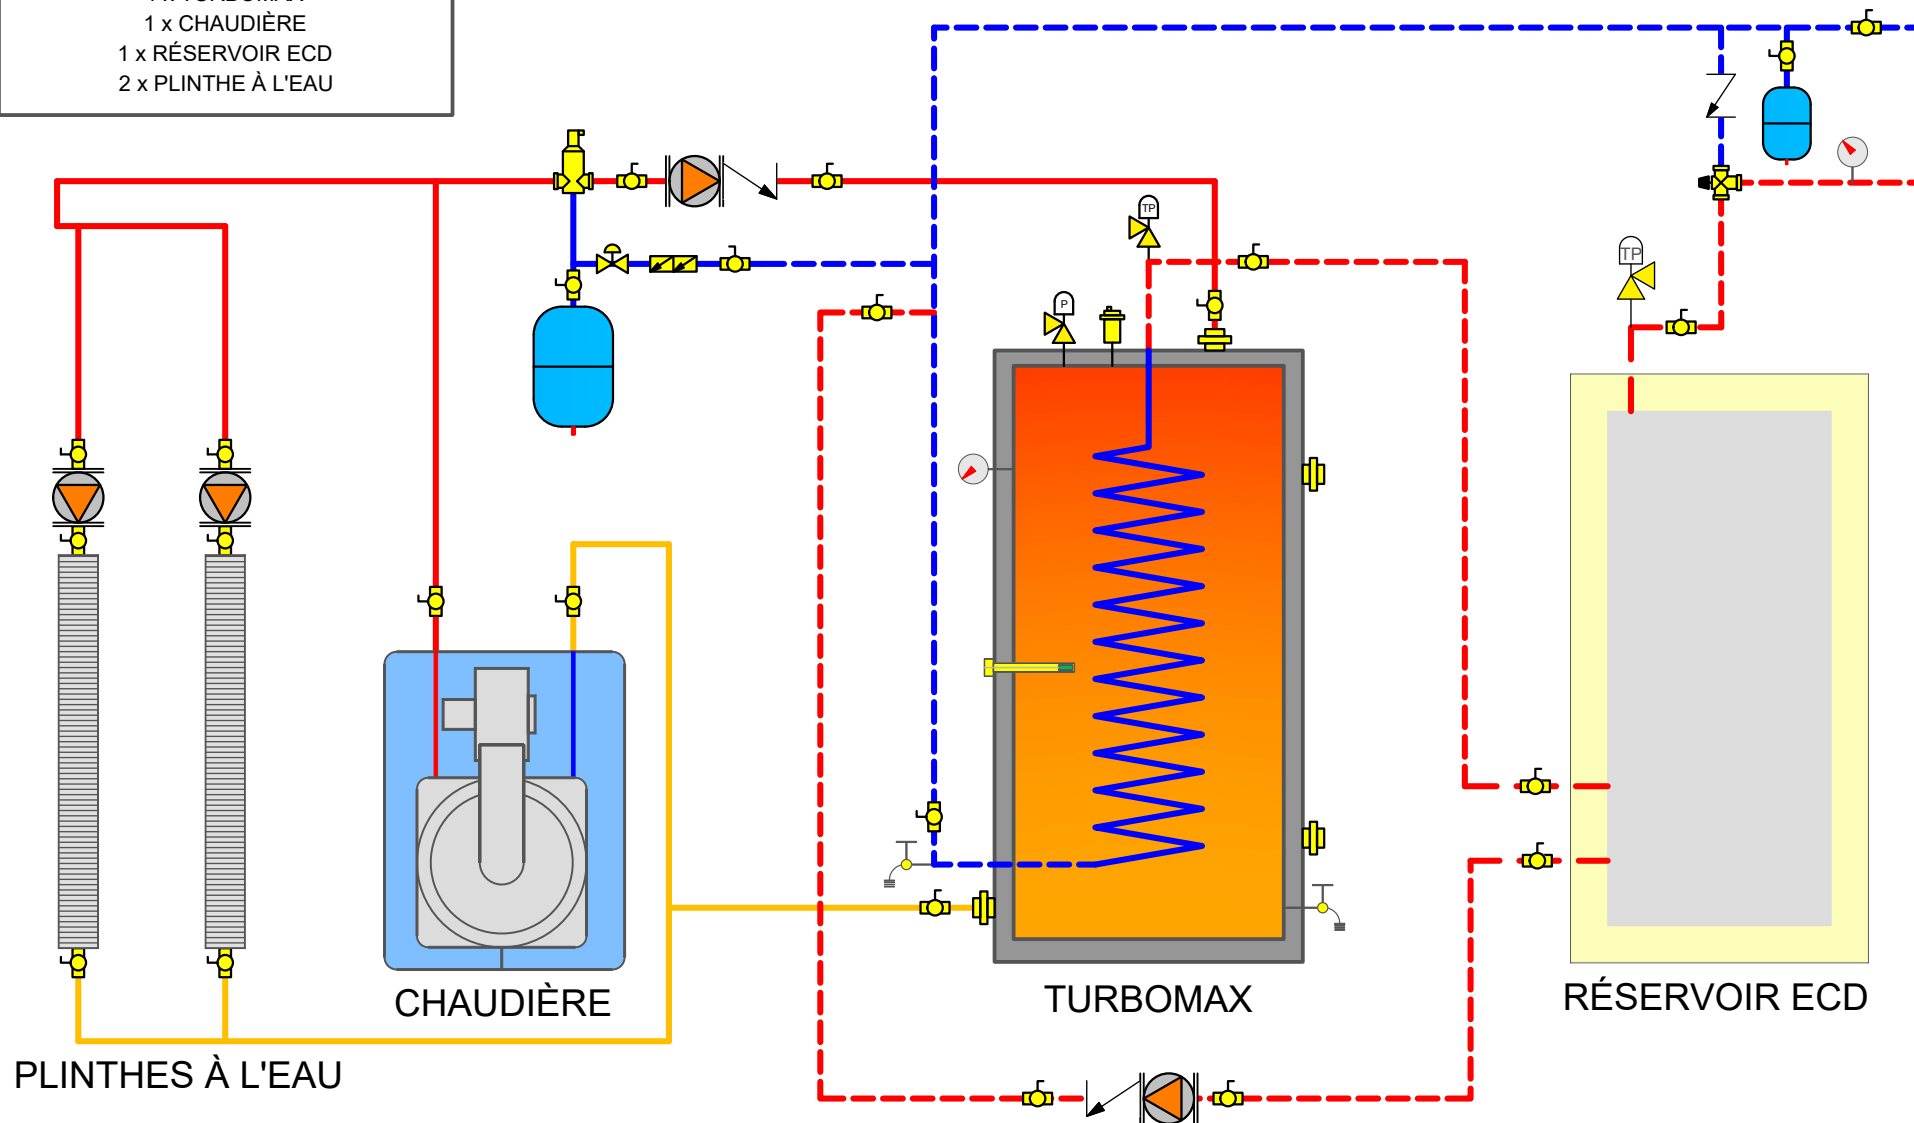

EXIGENCES

1. L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME EN FONCTION DES NORMES LOCALES, PROVINCIALES ET NATIONALES. DANS TOUT LES CAS DE CONFLIT ENTRE LES NORMES ET CE SCHÉMA, LES NORMES ONT PRÉVALENCE.
2. CECI EST UN SCHÉMA D'INSTALLATION DE BASE. CONSULTER LE MANUEL D'INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS EST PRIMORDIAL. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'INSTALLATEUR D'ADAPTER CE SCHÉMA À L'INSTALLATION EN PLACE.
3. INSTALLER UNE VALVE DE SÉCURITÉ (TEMPÉRATURE & PRESSION) À LA SORTIE DE L'EAU CHAUDE DOMESTIQUE. LE PLUS PRÈS POSSIBLE DE LA CONNEXION DU CHAUFFE EAU ET AVANT TOUTE VALVE D'ARRÊT.
4. RACORDER TOUTE VALVE DE SÉCURITÉ ET VALVE DE DRAINAGE À UN DRAIN OU EN ACCORD AVEC LES NORMES APPLICABLES.
5. LORSQU'UNE VALVE ANTI-RETOUR OU UN LECTEUR D'EAU OU UNE VALVE DE RÉDUCTION DE PRESSION EST UTILISÉ SUR L'ENTRÉE D'EAU FROIDE DOMESTIQUE, UN RÉSERVOIR D'EXPANSION D'EAU DOMESTIQUE DOIT ÊTRE INSTALLÉ ENTRE LE CHAUFFE EAU ET CETTE COMPOSANTE.
6. CE DESSIN N'EST PAS À L'ÉCHELLE

SYMBOLS

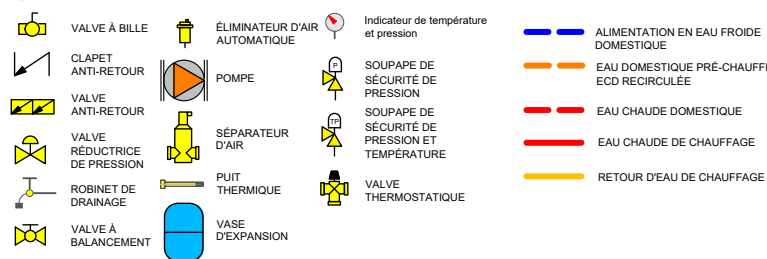

PUISSANCE DE CHAUDIÈRE : _____ BTU/H
 PUISSANCE NET MINIMALE REQUISE : _____ BTU/H
 CAPACITÉ DE POMPE : _____ GPM @ _____ PIEDS DE TÊTE
 FORMAT DE TUYAUTERIE CHAUDIÈRE : _____ po
 FORMAT DE TUYAUTERIE ECD : _____ po
 MODÈLE DE CHAUDIÈRE : _____
 MODÈLE DE TURBOMAX : _____



500 9E AVENUE
 RICHMOND, QC, CA, J0B 2H0
 T : 1 819 826-5613
 F : 819 826-6370