








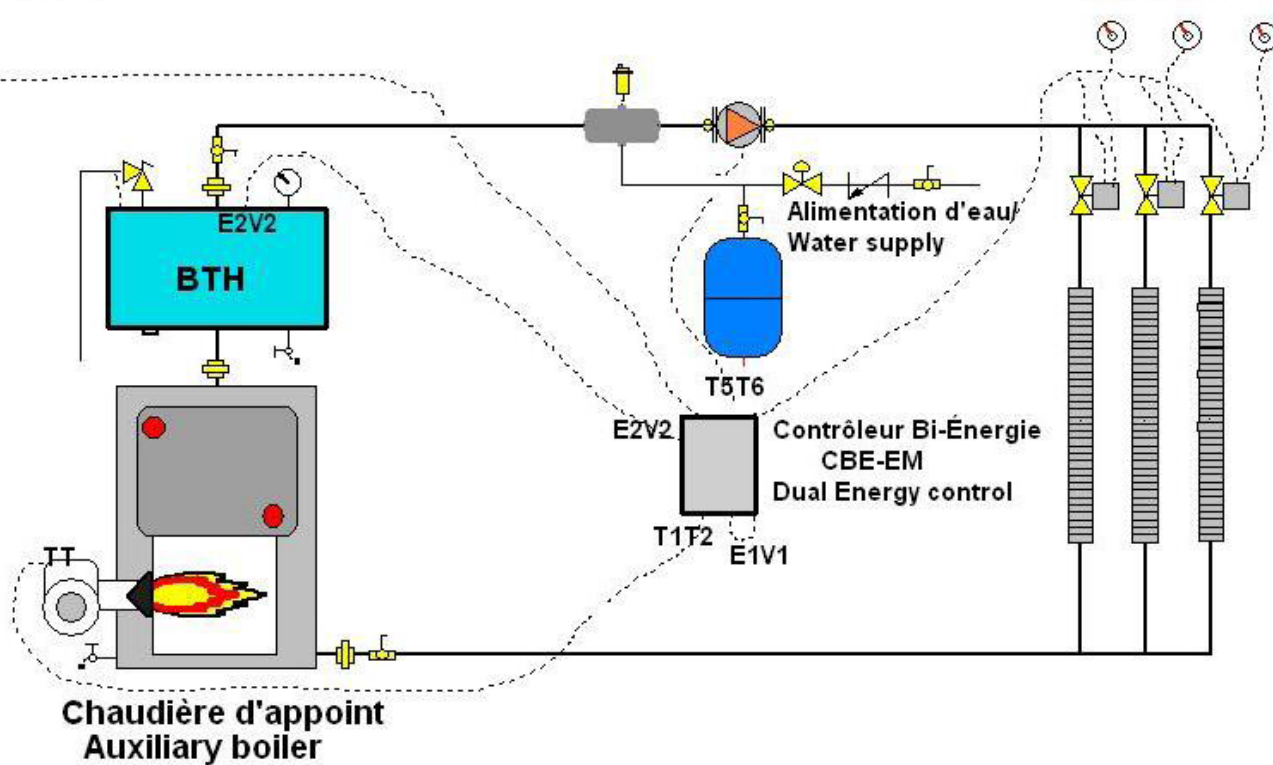


CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE "BTH" ELECTRIC BOILER
Bi-Energie installation en série
Dual Energy installation in series

Compteur électrique Hydro
 Hydro-Québec meter



LÉGENDE / LEGEND

-  Réservoir d'expansion
Expansion tank
-  Réducteur pression
Pressure reducer
-  Éliminateur d'air auto./
Auto air vent
-  Séparateur d'air/
Air separator
-  Pompe Circulatrice
Circulating pump
-  Soupape de sureté
Pressure relief valve
-  Valve de zone
Zone valve
-  Thermostat de zone
Zone thermostat
-  Plinthe chauffante/
Baseboard



L'installateur est responsable de l'adaptation de ces schémas d'installation en fonction de l'application et des normes en vigueur.
 The person who installs this machine is responsible for adapting this diagram according to the norms in place.