




CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE "BTH ULTRA" ELECTRIC BOILER
Installation type en Bi-énergie avec valve trois voies
Typical installation in Dual-energy with three way valve

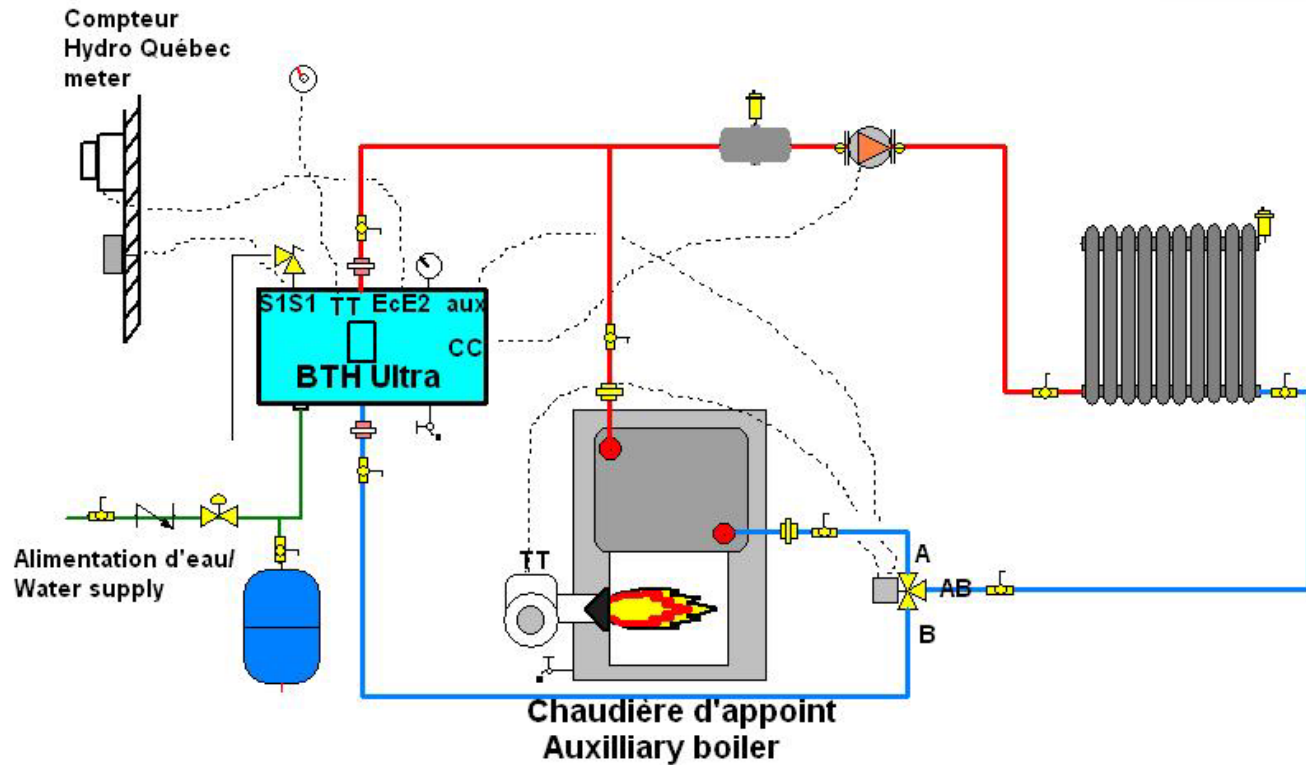


Réservoir d'expansion
Expansion tank



Réducteur pression
Pressure reducer




Éliminateur d'air auto./
Auto air vent




Séparateur d'air/
Air separator




Pompe Circulatrice
Circulating pump




Soupape de sureté
Pressure relief valve




Valve de zone
Zone valve




Thermostat de zone
Zone thermostat




Plinthe chauffante/
Baseboard



Sonde extérieure
Outdoor sensor
Thermo 2000



Clapet anti-retour
Check valve



Valve d'entretien
Service valve

L'installateur est responsable de l'adaptation de ces schémas d'installation en fonction de l'application et des normes en vigueur.
 The person who installs this machine is responsible for adapting this diagram according to the norms in place.