

COMBOMAX[®]

Chaudière et chauffe-eau combiné


DESSINS D'INSTALLATION COMBOMAX





500 9th AVENUE
RICHMOND, QC, CA, J0B 2H0
T : 1 819 826-5613
F : 819 826-6370

COMBOMAX 120-9 EAU CHAUDE DOMESTIQUE

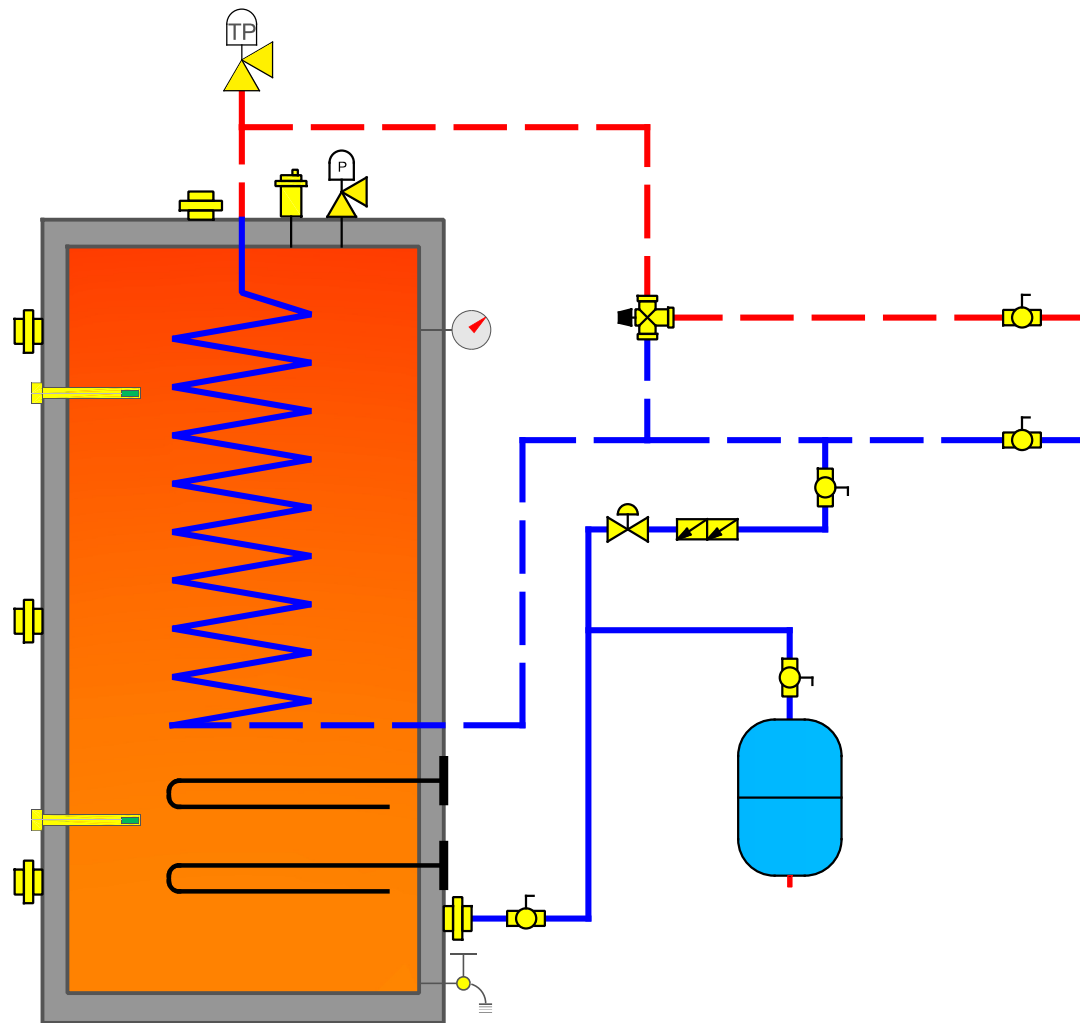

SYMBOLES

COMBOMAX 120-9



VALVE À BILLE



THERMOMETRE



VALVE ANTI-RETOUR



VALVE THERMOSTATIQUE



ÉLIMINATEUR D'AIR
AUTOMATIQUE

ALIMENTATION EN EAU FROIDE
DOMESTIQUE

EAU DOMESTIQUE PRÉ-CHAUFFÉE
/ ECD RECIRCULÉE

EAU CHAUDE DOMESTIQUE

EAU CHAUDE DE CHAUFFAGE

RETOUR D'EAU DE CHAUFFAGE

CIRCUIT DE CONTRÔLE



CLAPET ANTI-RETOUR



SOUPAPE DE SÉCURITÉ
DE PRESSION



ROBINET DE DRAINAGE



VALVE À BALANCEMENT



POMPE

VASE D'EXPANSION



VALVE REDUCTRICE DE
PRESSION



SOUPAPE DE SÉCURITÉ DE
PRESSION ET TEMPÉRATURE



PUIT THERMIQUE



SÉPARATEUR D'AIR




CONTRÔLE DE BAS NIVEAU
D'EAU

L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME EN FONCTION DES NORMES LOCALES, PROVINCIALES ET NATIONALES. DANS TOUT LES CAS DE CONFLIT ENTRE LES NORMES ET CE SCHÉMA, LES NORMES ONT PRÉSÉANCE. POUR PLUS D'INFORMATION, VOIR LE MANUEL D'INSTALLATION.



500 9th AVENUE
RICHMOND, QC, CA, J0B 2H0
T : 1 819 826-5613
F : 819 826-6370

COMBOMAX 120-9 EAU CHAUDE DOMESTIQUE ET CHAUFFAGE

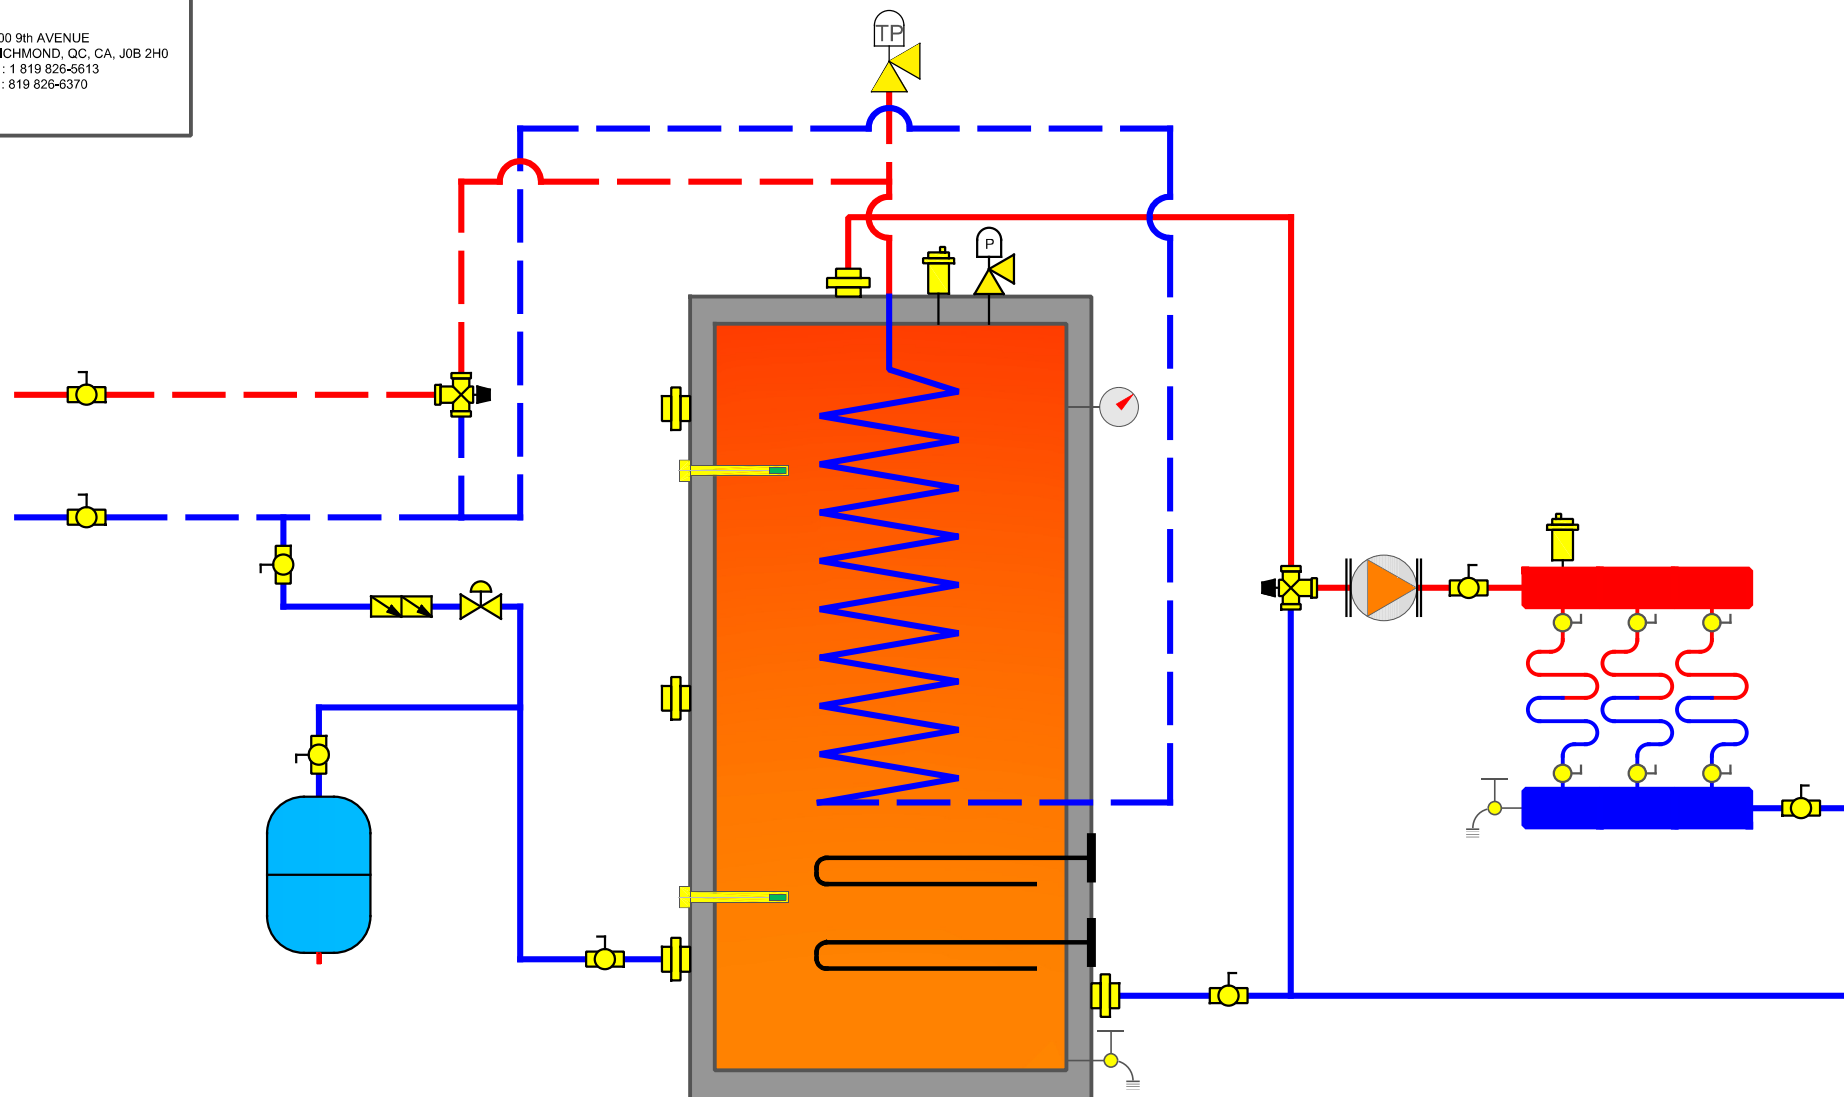

COMBOMAX 120-9

SYMBOLES



VALVE À BILLE



THERMOMETRE



VALVE ANTI-RETOUR



VALVE THERMOSTATIQUE



ÉLIMINATEUR D'AIR
AUTOMATIQUE



CLAPET ANTI-RETOUR



SOUPAPE DE SÉCURITÉ
DE PRESSION



ROBINET DE DRAINAGE



VALVE À BALANCEMENT



POMPE



VALVE REDUCTRICE DE
PRESSION



SOUPAPE DE SÉCURITÉ DE
PRESSION ET TEMPÉRATURE



PUIT THERMIQUE



SÉPARATEUR D'AIR



VASE D'EXPANSION



CONTRÔLE DE BAS NIVEAU
D'EAU

ALIMENTATION EN EAU FROIDE
DOMESTIQUE

EAU DOMESTIQUE PRÉ-CHAUFFÉE
/ ECD RECIRCULÉE

EAU CHAUDE DOMESTIQUE

EAU CHAUDE DE CHAUFFAGE


RETOUR D'EAU DE CHAUFFAGE

CIRCUIT DE CONTRÔLE



500 9th AVENUE
RICHMOND, QC, CA, J0B 2H0
T : 1 819 826-5613
F : 819 826-6370

1 COMBOMAX 120-9 - 1 CHAUDIÈRE - 2 PLINTHES

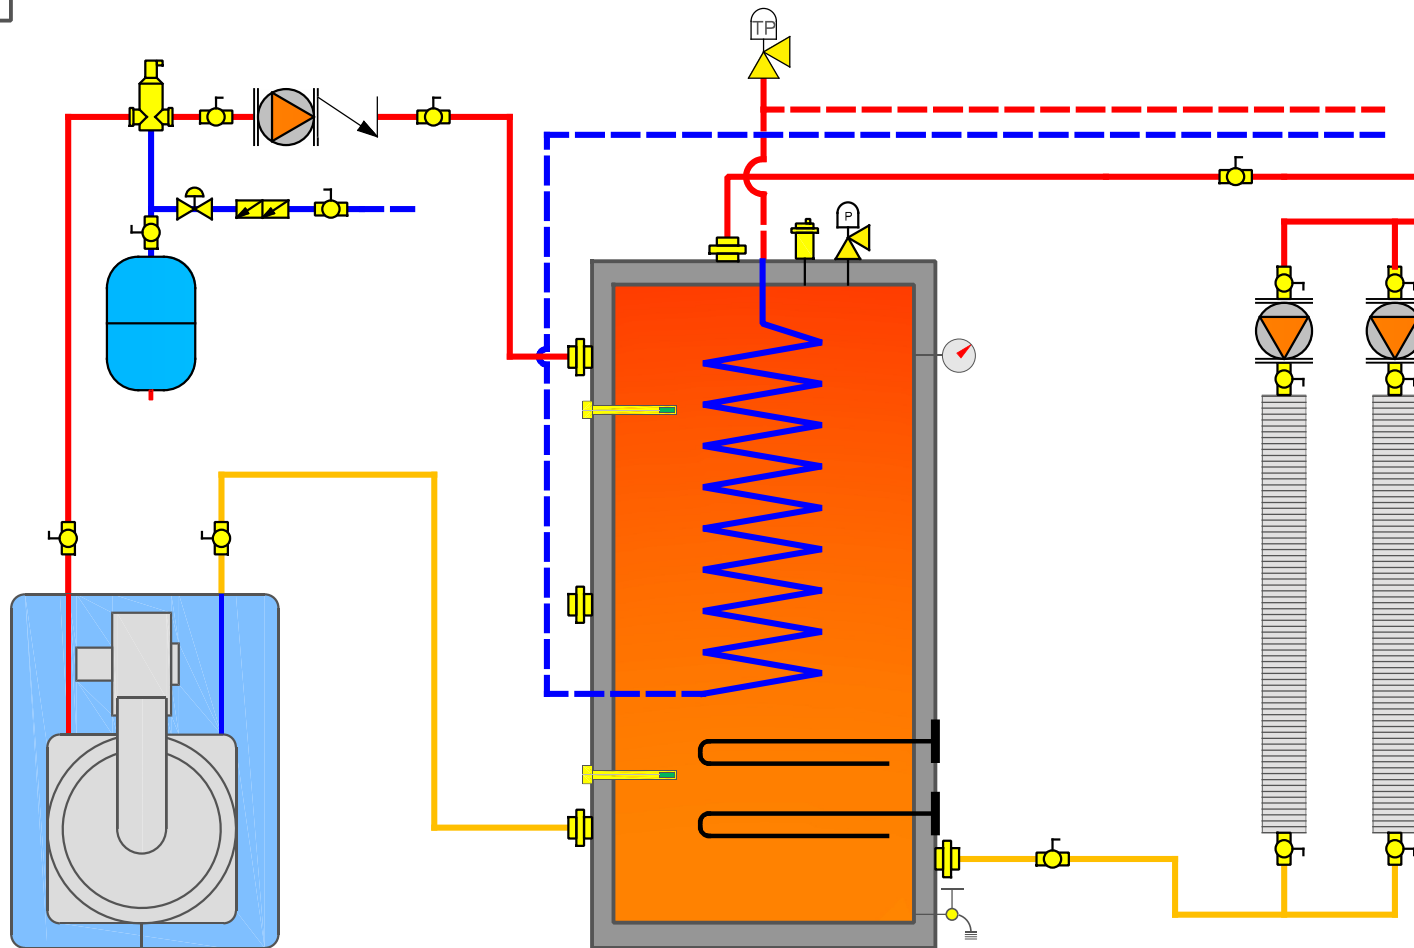

SYMBOLES

CHAUDIÈRE

COMBOMAX 120-9

	VALVE À BILLE		THERMOMETRE		VALVE ANTI-RETOUR		VALVE THERMOSTATIQUE		ÉLIMINATEUR D'AIR AUTOMATIQUE		ALIMENTATION EN EAU FROIDE DOMESTIQUE
	CLAPET ANTI-RETOUR		SOUPAPE DE SÉCURITÉ DE PRESSION		ROBINET DE DRAINAGE		VALVE À BALANCEMENT		POMPE		EAU DOMESTIQUE PRÉ-CHAUFFÉE / ECD RECIRCULÉE
	VALVE REDUCTRICE DE PRESSION		SOUPAPE DE SÉCURITÉ DE PRESSION ET TEMPÉRATURE		PUIT THERMIQUE		SÉPARATEUR D'AIR		VASE D'EXPANSION		EAU CHAUDE DOMESTIQUE
	CONTRÔLE DE BAS NIVEAU D'EAU										RETOUR D'EAU DE CHAUFFAGE
											CIRCUIT DE CONTRÔLE

L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME EN FONCTION DES NORMES LOCALES, PROVINCIALES ET NATIONALES. DANS TOUT LES CAS DE CONFLIT ENTRE LES NORMES ET CE SCHÉMA, LES NORMES ONT PRÉSÉANCE. POUR PLUS D'INFORMATION, VOIR LE MANUEL D'INSTALLATION.